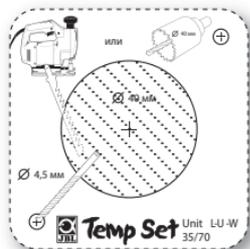


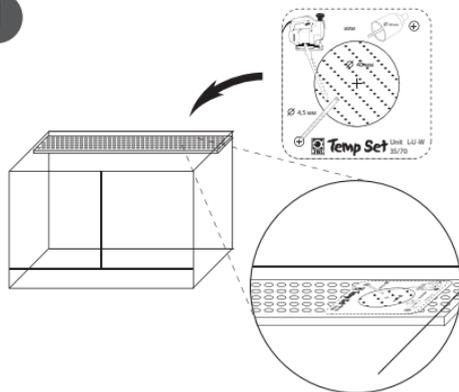
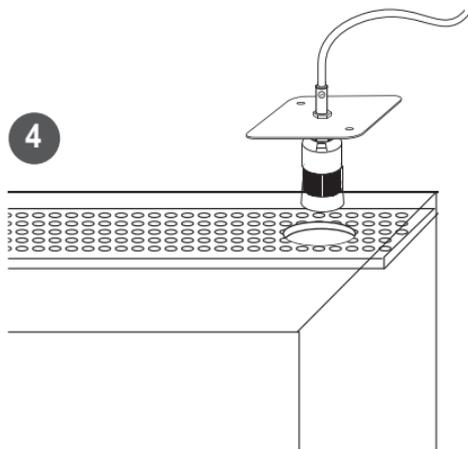
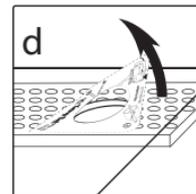
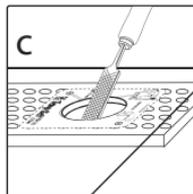
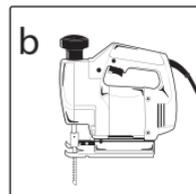
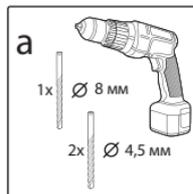
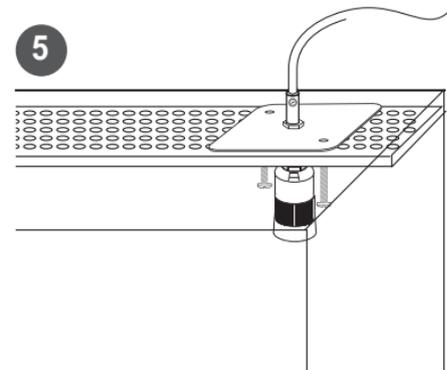
Temp Set

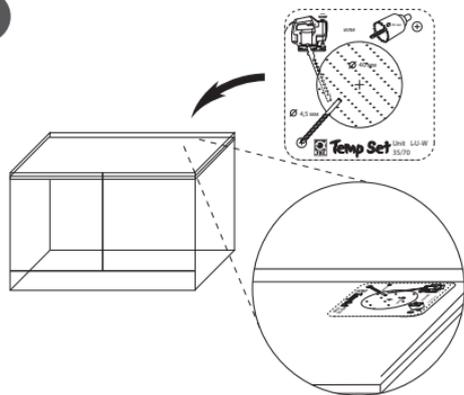
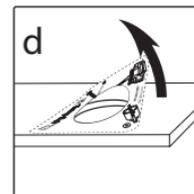
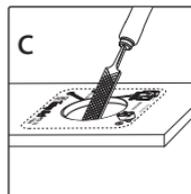
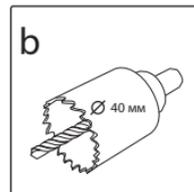
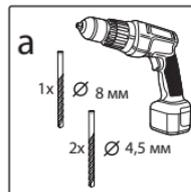
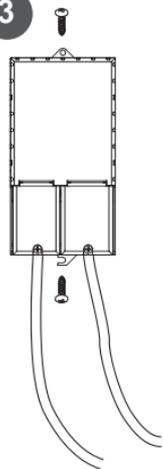
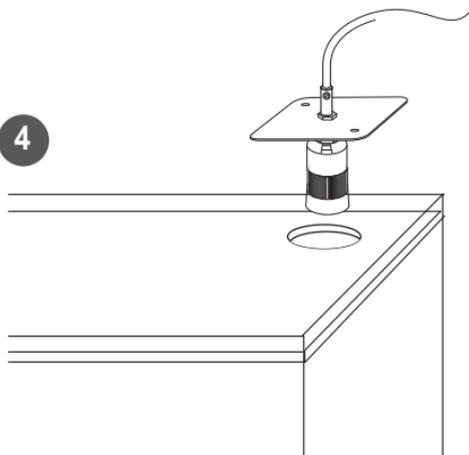
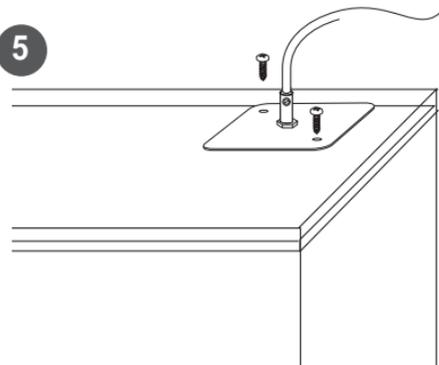
Unit LU-W 35

Temp Set

Unit LU-W 70



1**3****4****2****5**

1**2****3****4****5**

*) Осветительное средство в комплект не входит

- Осветительный комплект, предварительно собранный изготовителем, предназначен для безопасной эксплуатации металлогалогеновых ламп (МГ-ламп) **JBL Reptil Desert L-U-W Light** и **JBL Reptil Jungle L-U-W Light**, а также других МГ-ламп в террариумах.
- С высококачественным электронным пускорегулирующим аппаратом «made in Germany».
- Провод между пускорегулирующим аппаратом и патроном лампы в исполнении, устойчивом к высокому напряжению, и имеющем допуск; пригоден для высокого напряжения зажигания, необходимого при использовании МГ-ламп.
- Трехжильный провод к пускорегулирующему аппарату (с защитным проводом) с выключателем, установленным производителем.
- Предназначен исключительно для эксплуатации МГ-ламп мощностью 35 Вт или 70 Вт, напр., JBL Reptil Desert L-U-W Light, 35 Вт (70 Вт) и JBL Reptil Jungle L-U-W Light, 35 Вт (70 Вт).

230 В, 50 Гц, E27, для МГ-ламп 35 Вт или 70 Вт

Элементы и их обозначение:

1. Пускорегулирующий аппарат марки VS
2. Питающий трехжильный кабель (1,5 м) к пускорегулирующему аппарату
3. Безопасная штепсельная вилка (EU)
4. Выключатель
5. Специальный патрон E27, термостойкий до 270 °С, допущен и проверен для напряжения зажигания 5 кВ
6. Специальный тефлоновый провод зажигания (1 м) с допуском для напряжения зажигания 5 кВ между пускорегулирующим аппаратом и патроном.

7. Трубка с резьбой
8. Защитная крышка с 2 шурупами М 4 x 20
9. Винт-зажим для провода (с целью уменьшения растягивающего усилия)
10. Шаблон для просверливания и выпиливания отверстий

Инструкция по монтажу:

Для монтажа вам потребуются:

При монтаже в вентиляционной металлической решетке: дрель или аккумуляторная дрель-отвертка со сверлом из быстрорежущей стали 4,5 и 8 мм, электролобзик с пильным полотном по металлу, отвертка, напильник по металлу.

При монтаже в деревянной доске: дрель с кольцевой пилой-насадкой 40 мм, отвертка, напильник по дереву или наждачная бумага по дереву.

При точном соблюдении настоящей инструкции монтаж может выполнить каждый. Услуг специалиста-электрика не потребуется:

1. Наклейте прилагаемый самоклеящийся шаблон для сверления и выпиливания отверстий (10) на место, предусмотренное для комплекта **TempSet**, снаружи на верхнюю вентиляционную решетку или на верхнюю деревянную доску террасы.
2. Прodelайте круглое отверстие (40 мм) и отверстия для крепежных шурупов в соответствии со схемой на шаблоне. Зачистите края отверстий напильником или наждачной бумагой и удалите шаблон. При монтаже в деревянной доске пропилите кольцевой пилой только круглое отверстие диаметром 40 мм. Отверстий для крепежных шурупов вам сверлить не нужно.
3. Укрепите пускорегулирующий аппарат (1) двумя шурупами на негорючей и стабильной поверхности недалеко от отверстия, проделанного в соответствии с п. 2. Обратите внимание на достаточно близкое расстояние к отверстию, чтобы впоследствии специальный провод зажигания (6) не перегибался и не подвергался натяжению.
4. Проведите специальный патрон (5) снаружи внутрь через большое отверстие (40 мм). Укрепите защитную крышку (8) следующим образом:
При монтаже в вентиляционной металлической решетке: вкрутите оба приложенных шурупа изнутри

через предварительно просверленные отверстия в вентиляционной решетке в резьбу защитной крышки и затяните их.

При монтаже в деревянной доске: вкрутите два подходящих самонарезающих шурупа снаружи через малые отверстия защитной крышки.

5. Вкрутите в патрон (5) одну из МГ-ламп, напр., **JBL ReptilDesert L-U-W Light** или **JBL ReptilJungle L-U-W Light**. Убедитесь, что МГ-лампа и комплект JBL TempSet Unit L-U-W имеют одинаковую мощность (в Вт).
6. Теперь подключите питающий провод (2) в сеть и при необходимости включите светильник с помощью выключателя (4). В качестве альтернативы можно использовать обычный таймер, продающийся в магазинах. При этом выключатель всегда должен находиться в положении «вкл.».

Просьба обратить внимание, что МГ-лампы после включения достигают полной яркости света лишь через определенное время. В процессе зажигания МГ-лампа может немного мерцать. При отключении и повторном включении электропитания МГ-лампа включается только через определенное время после остывания.

Внимание!

Если при монтаже требуется разъединить электрические соединения, т. е. отклониться от схемы монтажа, описанной выше, то следует обязательно воспользоваться услугами **специалиста, прошедшего соответствующее обучение!** При неумелом выполнении электрических соединений существуют опасность поражения электрическим током и возникновения пожара! Запрещается установление быстроразъемных соединений в специальном проводе зажигания (6)!

Указания по технике безопасности:

- Убедитесь, что указанное на типовой табличке рабочее напряжение соответствует сетевому напряжению.
- Прежде, чем поменять лампу, вытащите вилку из розетки и дайте остыть лампе и патрону. Вкрутите новую лампу, после чего включите светильник в сеть.
- При вкручивании и выкручивании лампы всегда удерживайте патрон одной рукой, чтобы избежать перекручивания кабеля.
- Запрещается эксплуатация комплекта TempSet Unit L-U-W с поврежденным питающим проводом (2) или поврежденным специальным проводом зажигания (6).

- Запрещается заменять поврежденные питающие провода или специальные провода зажигания обычными проводами, продающимися в магазине. В случае повреждения проводов обращайтесь к изготовителю.
- Осветительный комплект оснащен особым патроном, не подлежащим замене обычными патронами, продающимися в магазинах. В случае повреждения патрона обращайтесь к изготовителю.
- Пускорегулирующий аппарат настоящего комплекта TempSet не подлежит разборке или ремонту. При наличии повреждений его следует выбросить.
- Разрешается эксплуатация прибора только в закрытых помещениях .
- Разрешается эксплуатация прибора только в целях, названных в настоящем руководстве.
- Следует всегда следить за детьми, чтобы они не использовали прибор в качестве игрушки.
- Настоящий прибор не предназначен для использования лицами (в том числе и детьми) с ограниченными физическими и психическими способностями, с ограниченной сенсорикой, или при отсутствии у них соответствующего опыта и (или) знаний, за исключением случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, наблюдает за ними или дало им надлежащие инструкции по использованию прибора.
- Не брызгать на комплект TempSet Unit L-U-W и МГ-лампу водой.
- Запрещается применение в аквариумах.
- Если при монтаже требуется разъединить электрические соединения, т. е. отклониться от описанной выше схемы монтажа, то следует обязательно воспользоваться услугами **специалиста, прошедшего соответствующее обучение!** При неумелом выполнении электрических соединений существуют опасность поражения электрическим током и возникновения пожара! Запрещается установление быстроразъемных соединений в специальном проводе зажигания (6)!

EAC



Производитель: JBL GmbH & Co. KG, D-67141 Neuhofen • www.jbl.de
Сервисная служба: JBL GmbH & Co. KG, Dieselstr. 3, D-67141 Neuhofen

По вопросам поддержки и претензий на территории России:
Группа компаний "Унитекс" - эксклюзивный дистрибьютор
JBL GmbH & Co. KG. info@all4aquarium.ru, 8 (800) 333-53-76