

TUNZE

High Tech Aquarium Ecology



Turbelle® nanostream®

**6020
6040 electronic**



**Istruzioni per l'uso
Instrucciones de uso
Инструкция**

x6020.8882
02/2019



TUNZE®
Aquarientechnik GmbH
Seeshaupter Straße 68
82377 Penzberg
Germany
Tel: +49 8856 2022
Fax: +49 8856 2021
www.tunze.com
Email: info@tunze.com

Indice	Página	Contenido	Página	Содержание	Страница
Note generali	4	Generalidades	5	Общая информация	5
Dati tecnici	6	Datos técnicos	7	Технические данные	7
Avvertenze per la sicurezza	8-12	Observaciones de seguridad	9-13	Указания по технике безопасности	9-13
Preparazione	14	Preparación	15	Подготовка	15
Messa in funzione	16-18	Puesta en funcionamiento	17-19	Ввод в эксплуатацию	17-19
Ulteriore alimentazione di corrente per 6040	20	Otro suministro de corriente para 6040	21	Другой вариант электропитания для 6040	21
Turbelle® Controller	22-36	Turbelle® Controller	23-37	Turbelle® Controller	23-37
Distacco del cavo della pompa	38	Separación del cable de la bomba	39	Отсоединение насосного кабеля	39
Cable guard 6040.019	40	Cable guard 6040.019	41	Cable guard 6040.019	41
Esempi di disposizione in acquario	42-44	Ejemplos de disposición en acuarios	43-45	Примеры расположения в аквариумах	43-45
Manutenzione	46	Mantenimiento	47	Техническое обслуживание	47
Elenco dei componenti	48-49	Lista de piezas	48-49	Перечень деталей	48-49
Garanzia	50	Garantía	51	Гарантия	51
Smaltimento	52	Eliminación de residuos	52	Утилизация	52

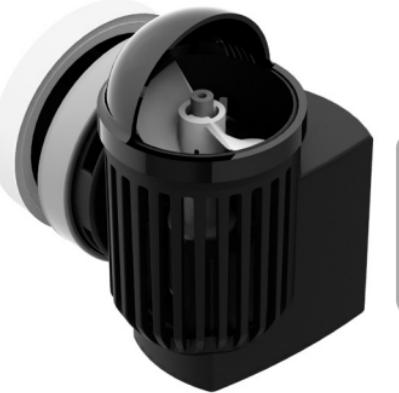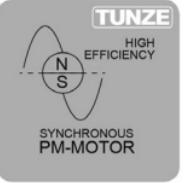

Note generali

Le Turbelle® nanostream® 6020 e 6040 electronic WIDE FLOW sono un nuovo tipo di pompe di movimento molto compatte per acquari da 20 a 500 litri. Possono essere nascoste agevolmente dietro il materiale d'arredamento, contribuendo a un quadro d'insieme armonico in un piccolo acquario, perfette per l'Aquascaping. Grazie allo speciale deflettore di corrente e al Magnet Holder, l'ampio getto dell'acqua è regolabile a 3D all'uscita della pompa. Grazie al supporto Silence, queste pompe non aderiscono direttamente al vetro dell'acquario e così non possono trasmettere vibrazioni. Queste pompe richiedono davvero poca manutenzione, grazie al principio del "Self-Cleaning-System", sono particolarmente silenziose ed efficienti in termini di consumo di energia.

La Turbelle® nanostream® 6020 è una pompa a motore sincrono non regolabile, con una corrente molto delicata. La Turbelle® nanostream® 6040 electronic WIDE FLOW è la più piccola pompa di movimento con numero di giri regolabile, con tensione di sicurezza di 12V. È dotata di una funzione "fish care" che in caso di arresto determina un giro di elica ogni 20 secondi. Questa pompa si regola con un Turbelle® Controller, ma è regolabile anche con tutti i modelli di Multicontroller.

Generalidades

La Turbelle® nanostream® 6020 y la 6040 electronic WIDE FLOW son un tipo nuevo de bombas de circulación muy compactas para acuarios de 20 a 500 litros. De esta manera, se pueden ocultar con gran facilidad detrás de la decoración y así ayudan a conservar la impresión global armoniosa de un acuario de pequeñas dimensiones, además son perfectas para acuascaping o paisajismo acuático. Gracias al ángulo específico de circulación y al Magnet Holder se puede regular en 3D el amplio chorro de agua a nivel de la salida de la bomba. Con el soporte Silence no se encuentran ubicadas directamente en el cristal del acuario y, por lo tanto, no pueden transferir vibraciones. Estas bombas no requieren prácticamente mantenimiento pues se caracterizan por el principio del „Sistema de autolimpiado“, son silenciosas y tienen un consumo reducido de energía.

La Turbelle® nanostream® 6020 constituye una bomba de motor sincrónico no gobernable con una potencia de circulación muy suave.


La Turbelle® nanostream® 6040 electronic WIDE FLOW es la bomba de circulación más pequeña de velocidad controlable con una tensión baja de seguridad de 12V, y dispone de la función Fish Care que, en caso de estar parada, activa cada 20 segundos un movimiento de la hélice. Se controla con un Turbelle® Controller, no obstante, se puede controlar también con todos los Multicontroller.

Общая информация

Turbelle® nanostream® 6020 и 6040 electronic WIDE FLOW – это новый вид чрезвычайно компактных поточных насосов для аквариумов объемом от 20 до 500 литров. Их можно особенно легко скрыть за декорациями, чем достигается гармоничность общего интерьера небольшого аквариума – идеальное решение для акваскейпа. Вследствие использования специального поточного уголка и магнитного держателя Magnet Holder существует возможность трехмерной регулировки широкого водного потока на выходе насоса. Благодаря держателю Silence насосы не прилегают непосредственно к аквариумному стеклу, а значит и не могут передавать вибрацию. Эти насосы особенно неприхотливы с точки зрения необходимости технического обслуживания благодаря принципу системы самоочистки. Кроме того, они отличаются тихой работой и энергетической эффективностью.

Turbelle® nanostream® 6020 – это нерегулируемый насос с синхронным двигателем и с очень мягким потоком.

Turbelle® nanostream® 6040 electronic WIDE FLOW – это самый малый поточный насос с регулировкой числа оборотов и безопасным низковольтным питанием 12 В. Он оснащается функцией Fish Care, которая при остановке насоса прокручивает пропеллер каждые 20 секунд. Его управление обеспечивается контроллером Turbelle® Controller, но существует и дополнительная возможность управления посредством мульти-контроллера.

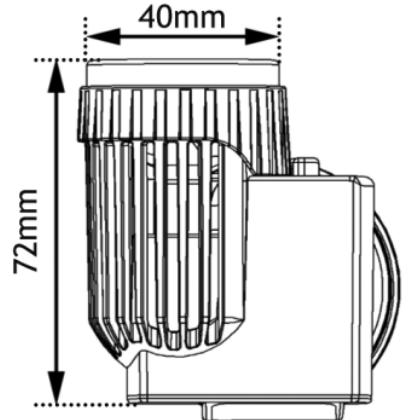

Dati tecnici

Turbelle® nanostream® 6020

per acquari da 40 a 250 litri

Portata: circa 2.500l/h


Consumo di energia: 4W

Tensione / Frequenza: 230V/50Hz (115V/60Hz)

Lunghezza del cavo: 2m

Dimensioni senza deflettore di corrente: 65x60x72mm,
uscita: ø40mm

Silence Magnet Holder per vetri spessi fino a 12mm

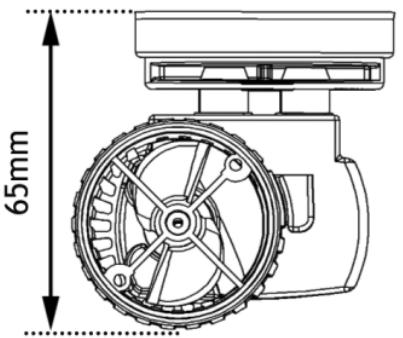

Turbelle® nanostream® 6040

per acquari da 20 a 500 litri

Portata: da 200 a circa 4.500l/h

Consumo di energia: 1,5 - 13W

Alimentatore: 100-240V / 50-60Hz

Lunghezza del cavo: 3m fino al Turbelle® controller

Dimensioni senza deflettore di corrente: 65x65x65mm,
uscita: ø40mm

Silence Magnet Holder per vetri spessi fino a 15mm

Información técnica

Turbelle® nanostream® 6020

para acuarios de 40 a 250 litros

Potencia de circulación: aprox. 2.500l/h

Consumo de energía: 4W

Tensión / frecuencia: 230V/50Hz (115V/60Hz)

Cable: 2m

Medidas sin ángulo de circulación: 65 x 60 x 72mm,
expulsión: ø40mm

Silence Magnet Holder hasta un grosor de vidrio de
12mm.

Turbelle® nanostream® 6040

para acuarios de 20 a 500 litros

Potencia de circulación: aprox. 200 a 4.500l/h

Consumo de energía: 1,5 – 13W

Bloque de alimentación: 100-240V / 50-60Hz

Cable: 3m hasta el Turbelle® controller

Medidas sin ángulo de circulación: 65 x 65 x 65mm,
expulsión: ø40mm

Silence Magnet Holder hasta un grosor de vidrio de
15mm.

Технические данные

Turbelle® nanostream® 6020

для аквариумов от 40 до 250 литров

Производительность: ок. 2500л/ч

Энергопотребление: 4Вт

Напряжение / частота: 230В/50Гц (115В/60Гц)

Длина провода: 2м

Размеры без поточного уголка: 65 x 60 x 72мм, выход:
ø 40мм

Магнитный держатель Silence для стекла толщиной
до 12мм.

Turbelle® nanostream® 6040

для аквариумов от 20 до 500 литров

Скорость потока: от примерно 200 до 4500л/ч

Энергопотребление: 1,5 – 13Вт


Блок питания: 100-240В / 50-60Гц

Длина провода: 3м до Turbelle® controller

Размеры без поточного уголка: 65 x 65 x 65мм

Выход: ø 40мм

Магнитный держатель Silence для стекла толщиной
до 15мм.

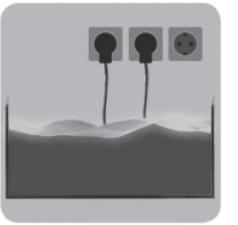1**2****3****4****5**

Avvertenze per la sicurezza

Utilizzare la pompa solo quando completamente sommersa. L'uso all'aperto è consentito soltanto con un cavo di gomma di 10 m (1).

Non usare la pompa in una piscina.

Prima della messa in funzione verificare che la tensione di esercizio corrisponda alla tensione di rete.

Per evitare danni da acqua ai collegamenti elettrici, la spina di alimentazione dovrebbe trovarsi più in alto rispetto all'impianto (2).

L'uso è consentito solo con un interruttore differenziale da 30 mA max.

Prima di mettere le mani in acquario, scollegare tutti gli apparecchi elettrici dalla corrente.

Se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, non ripararlo, bensì sostituire tutta la pompa.

Temperatura massima dell'acqua in acquario +35 °C (3).

E' vietato il collegamento a qualsiasi altro dispositivo (4), come interruttori elettronici o regolatori di giri!

Questo apparecchio è adatto a utenti (compresi bambini) con limitate capacità fisiche, sensoriali o psichiche, o comunque privi di alcuna esperienza o nozioni elementari, soltanto nel caso in cui sia garantita una sorveglianza adeguata o un'istruzione dettagliata all'uso dell'apparecchio, fornita da una persona responsabile. Attenzione a non far giocare i bambini con l'apparecchio.

Conservare le istruzioni per l'uso.

Advertencias de seguridad

Hacer funcionar la bomba únicamente mientras esté totalmente sumergida.

Emplear la bomba únicamente en el acuario. El funcionamiento al aire libre sólo está permitido con un cable de goma de 10 m (1).

No está permitido emplear la bomba en piscinas.

Controlar antes de la puesta en funcionamiento si la tensión de servicio coincide con la tensión de la red.

Para evitar daños ocasionados por agua en los enchufes, tratar de colocar en lo posible los enchufes más arriba que la instalación (2).

Funcionamiento tan sólo con interruptor de protección FI, máx. 30mA. Antes de realizar trabajos en el acuario, quitar todos los aparatos eléctricos de la red.

¡No reparar cables averiados! ¡Sustituir la bomba completa! Temperatura máxima del acuario +35°C (3).

¡No está permitido conectar aparatos ajenos (4), p.e. conmutadores electrónicos o aparatos reguladores del número de revoluciones!

Aquellos usuarios (incl. niños) con una capacidad limitada desde el punto físico, sensorio o psíquico o bien sin experiencia alguna ni conocimientos previos sólo podrán hacer uso del aparato, si una persona responsable garantiza una vigilancia adecuada o instrucción detallada sobre la utilización del aparato. Preste una atención especial a que los niños no puedan jugar con el aparato.

¡Guardar bien las instrucciones de uso!

Указания по технике безопасности

Эксплуатируйте насос только при полном погружении.

Используйте насос только в аквариуме. Работа под открытым небом разрешается только при использовании резинового кабеля длиной 10 м (1).

Запрещается использование насоса в бассейне.

Перед началом эксплуатации следует проверить соответствие рабочего напряжения напряжению в сети.

Во избежание повреждений от воды на штекерах следует размещать сетевой штекер как можно выше над оборудованием (2).

Эксплуатация разрешается только с защитным автоматом, макс. 30 mA.

Перед работой внутри аквариума все используемые приборы следует отключить от сети.



Поврежденный сетевой провод нельзя ремонтировать. В этом случае следует заменить весь насос.

Максимальная температура воды в аквариуме +35°C (3).

Запрещается подключение к сторонним приборам (4), например, к электронным выключателям или устройствам, управляющим частотой вращения!

Этот прибор может быть применён пользователями (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями или же не обладающими никаким опытом обращения с прибором или знаниями о приборе только в том случае, если будет обеспечен необходимый надзор или произведен подробный инструктаж по работе с прибором со стороны ответственного лица. Проследите за тем, чтобы с прибором не играли дети.

Сохраняйте руководство по эксплуатации.

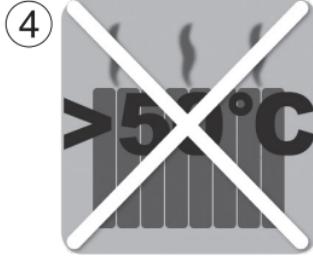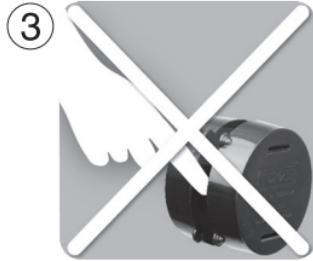

Avvertenze per la sicurezza nell'uso della calamita

Calamita molto potente! (1)

Tenere il Magnet Holder fuori dalla portata dei bambini!
Attenzione, rischio di ferimento! (2)

Non unire direttamente le due parti della calamita! A seconda del tipo, in caso di contatto diretto la forza di attrazione è di circa 30-200 kg.

Afferrare le parti della calamita solo ai lati; mai frapporre la mano o le dita tra le superfici di contatto!

La calamita attrae con molta forza parti metalliche e altre calamite distanti meno di 10 cm! Per evitare di ferirsi, quando si maneggia la calamita non dovrebbero trovarsi in un raggio di 10 cm parti metalliche, altre calamite, lame o coltelli.

Dispositivi sensibili al magnetismo, come pacemaker, supporti elettronici di dati, carte di credito e chiavi, vanno tenuti a una distanza di almeno 30cm! (3)

Per trasportare il Magnet Holder usare sempre l'elemento divisorio in polistirolo in dotazione.

Un riscaldamento a oltre 50 °C danneggia la calamita e comporta la perdita del suo magnetismo (4).

Advertencias de seguridad Magnet Holder

¡Imán muy fuerte! (1)

¡Mantener el Magnet Holder fuera del alcance de niños!

¡Atención! ¡Peligro de accidentes! (2)

¡No unir directamente las dos mitades del imán! Ambas mitades tienen una fuerza de adherencia de aprox. 30-200 kg en contacto directo, según el tipo.

Agarrar las piezas del imán con la mano tan sólo por los costados, ¡no poner nunca la mano o los dedos entre las superficies de contacto!

¡El imán atrae piezas metálicas y otros imanes a una distancia inferior a 10 cm con mucha fuerza! Trabajando con el imán y para evitar heridas, no debe tener piezas metálicas, otros imanes, hojas o cuchillos en un alrededor de 10 cm.

¡Cuidado con objetos sensibles a imanes, p.e. marcapasos, portadores de datos, tarjetas de crédito y llaves! ¡Mantener una distancia mínima de 30 cm! (3)

Al transportar el Magnet Holder utilizar siempre la pieza intermedia del suministro.

Un calentamiento de más de 50°C destruye el imán, o bien su efecto magnético (4).

Указания по технике безопасности, магнитный держатель

Очень сильный магнит! (1)

Храните магнитный держатель в недоступном для детей месте! **Внимание! Опасность травмирования!** (2)

Не соединяйте половинки магнита непосредственно друг с другом! Половинки магнита обладают силой притяжения, при непосредственном контакте выдерживающей приблизительно от 30 до 200 кг в зависимости от того или иного типа устройства.

Держать половинки магнита допускается только с боковин; никогда не помещайте руку или пальцы между контактными поверхностями (3)!

Магнит с большой силой притягивает металлические детали и другие магниты, расположенные на расстоянии менее 10 см! Чтобы исключить риск травмирования при выполнении каких-либо операций с магнитом, удостоверьтесь, что в радиусе 10 см не находятся какие-либо металлические предметы, другие магниты, лезвия или ножи.

Внимание: восприимчивые к магнитному воздействию предметы, например, кардиостимуляторы, электронные носители информации, кредитные карты и ключи должны находиться на расстоянии не ближе, чем 30 см!

При перевозке магнитного держателя всегда пользуйтесь прилагаемой прокладкой.

При нагревании до температуры выше 50°C магнит разрушается или теряет свои магнитные свойства (4). **11**

1



Avvertenze per la sicurezza nell'uso degli alimentatori TUNZE®

Gli alimentatori TUNZE® non possono essere usati all'esterno (1).

Per evitare danni da acqua, l'alimentatore dovrebbe trovarsi il più lontano possibile dall'acquario.

L'uso è consentito solo con un interruttore differenziale da 30 mA max.

Prima di mettere le mani in acquario, scollegare tutti gli apparecchi elettrici dalla corrente.

Se danneggiato non riparare il cavo di alimentazione e sostituire tutto l'apparecchio.

E' vietato il collegamento a qualsiasi altro dispositivo (2), come interruttori elettronici o regolatori di giri!

Il Turbelle® Controller sul cavo della pompa è sensibile all'acqua e può rompersi in casi di danno da acqua!

L'uso della Turbelle® è consentito soltanto con l'alimentatore originale TUNZE®.

Collocare l'alimentatore in un luogo asciutto e ben ventilato. Non collocare vicino a fonti di calore (3).

Temperatura ambiente di esercizio: 0 °C - +35 °C
Umidità ambiente di esercizio: 30% - 90%

Temperatura di stoccaggio: -25 °C - +80 °C
Umidità di stoccaggio: 30% - 95%

2



3



Observaciones de seguridad para unidades de alimentación TUNZE®

Los bloques de alimentación de TUNZE® no se pueden hacer funcionar al aire libre (1)

A fin de evitar daños a causa del agua, el bloque de alimentación deberá estar lo más lejos posible del acuario. Funcionamiento sólo con interruptor protector Fl, máx. 30 mA. Antes de manipular el acuario, desenchufar todos los aparatos eléctricos empleados.

No reparar los cables dañados de la red, sino cambiarlos por completo.

¡Está prohibido conectar a aparatos externos (2), p. ej. interruptores electrónicos o aparatos de mando de velocidad!

¡El Turbelle® Controller en el cable de la bomba es sensible al agua y se puede dañar en el caso de daños por agua! El funcionamiento de la bomba Turbelle® está permitido únicamente en combinación con el bloque de alimentación de TUNZE®.

Colocar la unidad de alimentación solamente en un lugar seco y bien ventilado.

No ponerla en el entorno de radiadores ni fuentes de calor (3). Temperatura ambiental durante el funcionamiento: 0°C - +35°C

Temperatura de almacenaje: -25° - +80°C
Humedad ambiental durante el funcionamiento: 30% - 90%
Humedad de almacenaje: 30% - 95%

Указания по технике безопасности для блоков питания TUNZE®

Блоки питания TUNZE® запрещается использовать вне помещений (1)

Во избежание повреждений от воды блок питания следует размещать как можно дальше от аквариумного оборудования.

Эксплуатация разрешается только с защитным автоматом, макс. 30 mA.

Перед работой внутри аквариума все используемые приборы следует отключить от сети.

Поврежденный сетевой провод нельзя ремонтировать. В этом случае следует заменить его полностью.

Запрещается подключение к сторонним приборам (2), например, к электронным выключателям или устройствам, управляющим частотой вращения!

Устройство управления Turbelle® Controller, подключенное к кабелю насоса, восприимчиво к воде и может быть разрушено от её воздействия!

Эксплуатация прибора Turbelle® допускается только вместе с оригинальным блоком питания TUNZE®.

Размещайте блок питания только в сухих и хорошо проветриваемых местах.

Не устанавливайте его вблизи нагревателей и источников тепла (3). Температура окружающей среды при эксплуатации: 0°C - +35°C

Влажность окружающей среды при эксплуатации: 30% - 90%
Температура хранения: -25° - +80°C
Влажность при хранении: 30% - 95%



Preparazione 6020 / 6040

La Turbelle® nanostream® richiede solo pochi interventi di preparazione prima dell'impiego in acquario.

Premere i quattro cuscinetti di silicone in dotazione negli apposite cavità sulla superficie piana della pompa (1).

Premere il Magnet Holder con le quattro cavità rotonde sui quattro cuscinetti di silicone (2).

Montare uno dei due anelli di gomma sulla calamita (3), non importa se quello grigio o quello blu.

Montare il secondo anello di gomma sulla calamita esterna.

Montare il deflettore di corrente in dotazione (4) sull'uscita della pompa, già ora la pompa è pronta per l'uso.

ATTENZIONE CON IL MAGNET HOLDER! Intervenire sulla calamita e sulla pompa separatamente, una per volta, e tenerle distanti, altrimenti si corre il rischio di ferirsi!

Preparación 6020 / 6040

La Turbelle® nanostream® requiere muy poca preparación para poder utilizarla en el acuario.

Apriete los cuatro topes de silicona suministrados en los orificios especiales en la superficie recta de la bomba (1).

Apriete el Magnet Holder con los cuatro orificios redondos sobre los cuatro topes de silicona (2).

Monte uno de los dos anillos de goma sobre los imanes (3), puede ser el gris o azul según el color deseado.

Monte el segundo anillo de goma sobre los imanes externos.

Monte el ángulo de circulación suministrado (4) sobre la salida de la bomba, la bomba está ahora lista para el funcionamiento.

¡ATENCIÓN CON EL MAGNET HOLDER! El imán y la bomba se deberán preparar por separado y no depositar juntos, en otro caso se corre el peligro de lesión.

Подготовка 6020 / 6040

Turbelle® nanostream® требует лишь незначительной подготовки перед началом эксплуатации в аквариуме.

Вдавите четыре прилагаемые силиконовые подушки в специальные отверстия на прямой поверхности насоса (1).


Прижмите магнитный держатель с четырьмя круглыми отверстиями к четырём силиконовым подушкам (2).

Установите одно из двух резиновых колец на магнитах (3), при этом по желанию можно остановить выбор на кольце серого или синего цвета.

Второе резиновое кольцо установите на внешних магнитах.

Установите прилагаемый поточный уголок (4) на выход насоса. Теперь насос готов к эксплуатации.

ВНИМАНИЕ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ! Подготовьте магнит и насос по очереди и расположите отдельно друг от друга, иначе существует опасность травматизма!

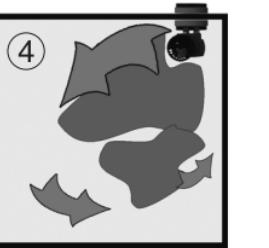

Messa in funzione 6020 / 6040

Preparare il punto adatto per la pompa sul vetro, questa pompa è sviluppata per una sistemazione dietro il materiale di arredamento (1). Il lato interno del vetro dovrebbe essere privo di alghe, il lato esterno dovrebbe essere asciutto e pulito.

Applicare la pompa all'acquario con l'anello di gomma rivolto verso il vetro (2).

Tenere la parte esterna del Magnet Holder verso la pompa (3) e ora unire con cautela.

Per spostare la pompa in un'altra posizione senza danneggiare l'anello di gomma, la calamita esterna dovrebbe essere leggermente sollevata dal vetro.

Regolare il deflettore di corrente secondo la direzione di corrente desiderata. La pompa non ha bisogno di essere fissata in verticale; innanzitutto si dovrebbe ottenere una buona corrente circolatoria (4). La pompa funziona anche senza deflettore di corrente 3163.770, in tal caso il getto risulta più largo (WIDE FLOW).

Iniziali rumori di corsa della pompa si riducono dopo un rodaggio di una o due settimane.

Non collegare a dispositivi estranei, p. es. interruptori elettronici o regolatori di numero di giri!

Puesta en funcionamiento 6020 / 6040

Preparar un lugar adecuado para la bomba en el vidrio, esta bomba se ha concebido para su colocación detrás de la decoración (1). El vidrio deberá estar libre de algas en el acuario y el lado exterior deberá estar seco y limpio. Colocar la bomba con el anillo de goma en dirección del vidrio en el cristal del acuario (2).

Sujetar la parte exterior del Magnet Holder hacia la bomba (3) y montar ahora con sumo cuidado.

Para colocar la bomba en otra posición sin dañar el anillo de goma, se deberá elevar el imán exterior ligeramente del cristal.

Ajustar el ángulo de circulación según la dirección deseada de circulación. La bomba no tiene que sujetarse en posición vertical, más importante es garantizar un buen ajuste de la circulación anular (4). Puede funcionar también sin ángulo de circulación 3163.770, la circulación es así más ancha (WIDE FLOW).

Los ruidos de marcha iniciales producidos por la bomba van disminuyendo en el plazo de una a dos semanas de tiempo de rodaje.

¡Está prohibido conectar a aparatos externos, p. ej. interruptores electrónicos o aparatos de mando de velocidad!

Ввод в эксплуатацию 6020 / 6040

Подготовьте подходящее место для насоса на стекле. Данный насос разработан для размещения позади декораций (1). На внутренней стороне стекла не должно быть следов водорослей, внешняя сторона стекла должна быть сухой и чистой.

Установите насос с резиновым кольцом по направлению к стеклу аквариумной стенки (2).


Удерживайте магнитный держатель напротив насоса (3) и осторожно сведите их.

Для того чтобы расположить насос в другой позиции и при этом не повредить резиновое кольцо, следует слегка приподнять внешний магнит от стекла.

Настройте поточный уголок в желаемом направлении. Насос не требуется закреплять в вертикальном направлении, в первую очередь следует добиться хорошего кольцевого течения (4). Прибор может работать и без поточного уголка 3163.770, при этом течение станет шире (WIDE FLOW).

Шумы, возникающие при работе насоса в первое время, уменьшаются в течение одной-двух последующих недель эксплуатации.

Запрещается подключение к внешним приборам, например, к электронным выключателям или устройствам, управляющим частотой вращения!

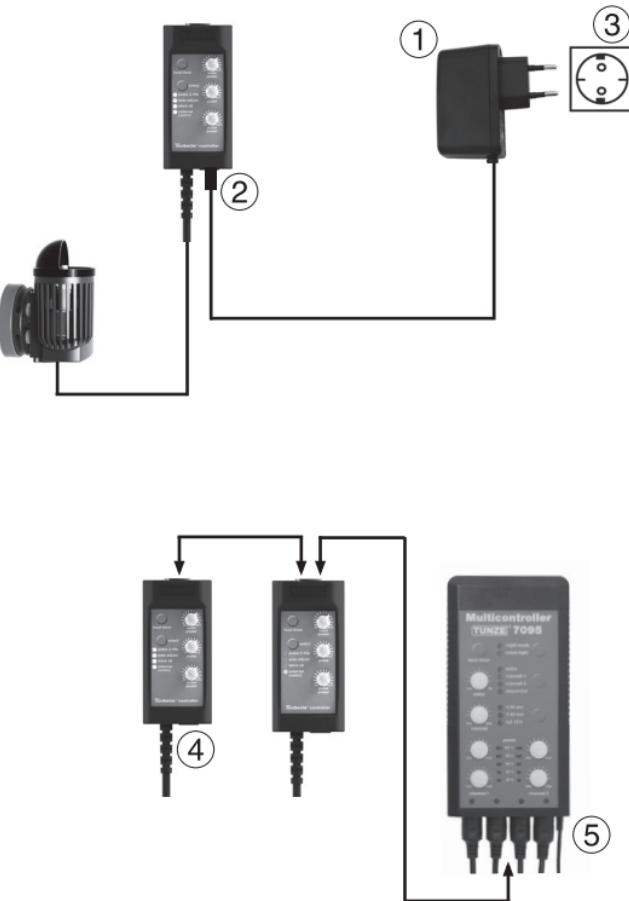

Messa in funzione soltanto per 6040

Inserire il connettore dell'alimentatore (1) nell'apposito ingresso (2) del Turbelle® Controller, quindi collegare l'alimentatore alla corrente di rete (3).

All'ingresso superiore del Turbelle® Controller possono essere collegati altri Controller (4) di pompe oppure un Multicontroller (5).

Informazioni più precise sul collegamento con Multicontroller sono riportate nelle relative istruzioni per l'uso.

Spegnimento automatico

In caso di blocco o di funzionamento a secco la pompa si spegne immediatamente. Una volta rimossa la causa del blocco, la pompa torna in funzione dopo 30 secondi. Il controllo della pompa ha una protezione termica. L'alimentatore è protetto contro eventi di corto circuito e di sovraccarico termico.

Puesta en funcionamiento sólo para 6040

Enchufar la clavija del cable del bloque de alimentación (1) al casquillo correspondiente (2) del Turbelle® Controller, después el bloque de alimentación a la red (3).

A la conexión superior del Turbelle® Controller se pueden conectar otros controllers (4) de bombas o un Multicontroller (5).

Una información más detallada acerca de la conexión para Multicontroller se encuentra en las instrucciones correspondientes de uso.

Desconexión automática

La bomba se desconecta de inmediato si se bloquea o marcha en seco. Después de eliminar el bloqueo, la bomba se activará automáticamente de nuevo con 30 segundos de retraso. El mando de la bomba está protegido térmicamente. El bloque de alimentación está protegido contra cortocircuito y sobrecarga térmica.

Ввод в эксплуатацию только для 6040


Вставьте штекер провода блока питания (1) в соответствующий разъем (2) Turbelle® Controller, после этого подключите блок питания к сети (3).

К верхнему блоку подключения Turbelle® Controller можно подключить и другие контроллеры (4) насосов или же мульти-контроллер (5).

Для получения более подробной информации о мульти-контроллере, пожалуйста, воспользуйтесь соответствующими инструкциями по эксплуатации.

Автоматическое отключение

При блокировке или при работе всухую на воздухе насос сразу же отключается. При устранении блокировки насос запускается повторно в автоматическом режиме с задержкой в 30 секунд. Система управления насосом имеет термическую защиту. Блок питания защищен от короткого замыкания и термических перегрузок.

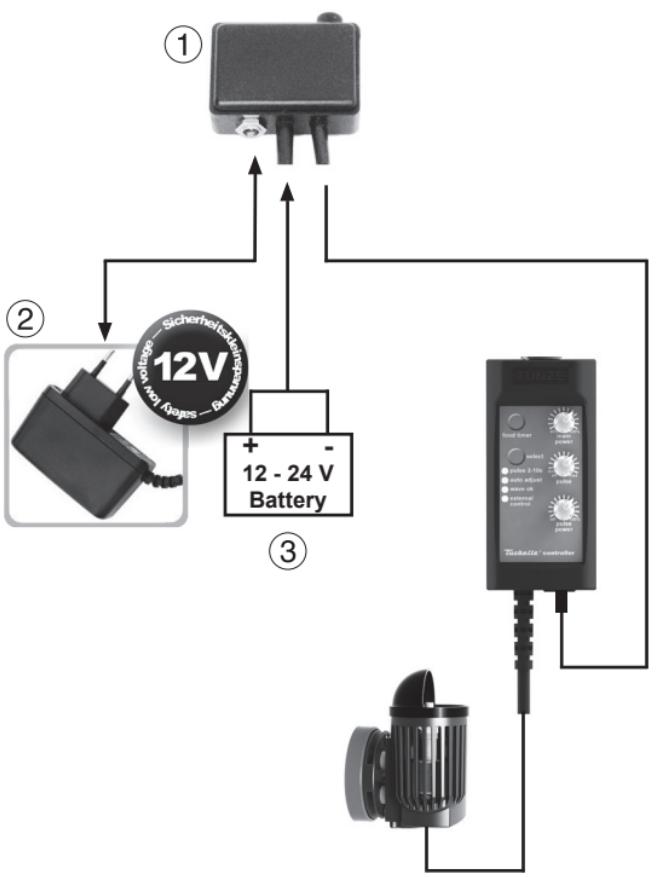

Ulteriore alimentazione di corrente per 6040 - Safety Connector

La Turbelle® nanostream® 6040 electronic è dotata di motore elettronico. Così la pompa può essere azionata con qualsiasi fonte di corrente continua (batteria, celle solari) da 8 a 12V. Per un collegamento sicuro alla pompa consigliamo il Turbelle® Safety Connector 6105.50 (1), che contiene un fusibile da 4A.

Il Safety Connector consente il normale funzionamento con l'alimentatore TUNZE® (2), ma in caso di blackout attinge automaticamente a una batteria (3) o a una fonte di corrente continua. E' bene accertarsi sempre che la batteria sia ben carica, utilizzando un normale caricabatteria. E' vietato l'uso nelle abitazioni di batterie di avviamento al piombo per autovetture!

Non collegare la Turbelle® nanostream® 6040 direttamente e senza fusibile a una batteria o a una fonte generica di corrente continua.

Massima tensione di corrente continua 14 volt (soglia di spegnimento), oltre 24 volt il dispositivo elettronico viene distrutto.

Otro suministro de corriente para 6040 -Safety Connector

La Turbelle® nanostream® 6040 electronic está equipada con un motor eléctrico. La bomba se puede hacer funcionar con cualquier fuente de corriente continua (pilas, células solares) de 8 a 12V. Para una conexión segura a la bomba recomendamos el Turbelle® Safety Connector Ref. 6105.50. (1), que contiene un seguro de 4A.

El Safety Connector permite el funcionamiento normal con el bloque de alimentación de TUNZE® (2), pero conectando automáticamente una pila (3) o una fuente de corriente continua en el caso de fallar la corriente. Se deberá prestar siempre una atención especial a una disponibilidad óptima del funcionamiento de la pila mediante un cargador de uso corriente en el comercio.

No conecte nunca la Turbelle® nanostream® 6040 directamente y sin fusible a una pila o a una fuente general de corriente continua.

La tensión máxima de corriente continua de 14 voltios (límite de desconexión), por encima de los 24 voltios se destruye la electrónica.

Другое электропитание для 6040 - Safety Connector

Насос Turbelle® nanostream® 6040 electronic оборудован электронным двигателем. Таким образом насос может приводиться в действие с помощью источника питания постоянного тока (обычная или солнечная батарея) с напряжением от 8 до 12 В. Для надежного подключения к насосу мы рекомендуем устройство Turbelle® Safety Connector, № артикула 6105.50 (1), имеющее предохранитель на 4 А. Блок Safety Connector обеспечивает нормальную эксплуатацию с блоком питания TUNZE® (2), однако при отключении электричества он также может подключать аккумулятор (3) или источник переменного тока. Необходимо всегда следить за оптимальной эксплуатационной готовностью аккумулятора с помощью обычного зарядного устройства. В жилых помещениях запрещается использовать свинцово-кислотные аккумуляторы для автомобильных стартеров! Никогда не подключайте Turbelle® nanostream® 6040 напрямую и без предохранителя к аккумулятору или к стандартному источнику питания постоянного тока. Максимальное напряжение постоянного тока составляет 14 Вольт (величина размыкания электрической цепи), при превышении значения 24 Вольт происходит разрушение электроники.



Turbelle® Controller


Il Turbelle® Controller è un regolatore per impostare portate variabili sulla pompa. Consente la simulazione del moto ondoso, la generazione di correnti oscillatorie, la ricerca automatica della frequenza di risonanza in caso di corrente oscillatoria; inoltre, dispone di un Foodtimer. Può essere collegato anche direttamente a un Multicontroller. La pompa può quindi funzionare insieme ad altre pompe, p. es. nella modalità di simulazione delle maree. Se si collega al Turbelle® Controller il Moonlight 7097.05 (non in dotazione), si attiva la riduzione notturna automatica. Collegando questo Controller con il cavo 7092.300 con un secondo Controller, si può collegare e pilotare un'ulteriore pompa, p. es. per la simulazione del moto ondoso o per le correnti oscillatorie. Con un cavo Y-Adapter 7090.300 si può aggiungere un terzo Controller.

Turbelle® Controller

El Turbelle® Controller es un equipo de mando para ajustar la potencia variable de la bomba. Permite así una simulación de oleaje, circulación oscilante, búsqueda automática de la frecuencia de resonancia para la circulación oscilante y dispone de un temporizador para la pausa de alimentación o foodtimer. Se puede conectar también directamente a un Multicontroller. Así la bomba puede actuar con otras bombas p. ej. en el modo de marea baja y alta. Si se conecta la célula fotoeléctrica Moonlight 7097.05 (no incluida en el volumen de entrega) con el Turbelle® Controller, se activará la disminución nocturna del oleaje de modo automático. Si este controller se conecta con el cable 7092.300 a un segundo Controller, se podrá conectar y gobernar otra bomba, p. ej. para la simulación de oleaje o la circulación oscilante. Con el cable adaptador en Y 7090.300 se puede añadir un tercer Controller.

Turbelle® Controller

Turbelle® Controller – это устройство управления, служащее для регулировки переменной мощности насоса. При этом данное устройство позволяет обеспечивать имитацию прибоя, осциллирующее течение, автоматический поиск резонансной частоты у осциллирующего течения, кроме того, оно имеет таймер кормления. Устройство может быть подключено к мульти-контроллеру и напрямую. Таким образом, насос может работать согласованно с другими насосами, например, в режиме приливов и отливов. Если светильник Moonlight 7097.05 (не входит в комплект поставки) подключается к Turbelle® Controller, происходит активация автоматического ночных режима. При сопряжении этого контроллера посредством кабеля 7092.300 со вторым контроллером появляется возможность подключения второго насоса и управления им, например, для создания имитации прибоя или осциллирующего течения. С помощью провода с вилкообразным адаптером 7090.300 можно добавить третий контроллер.

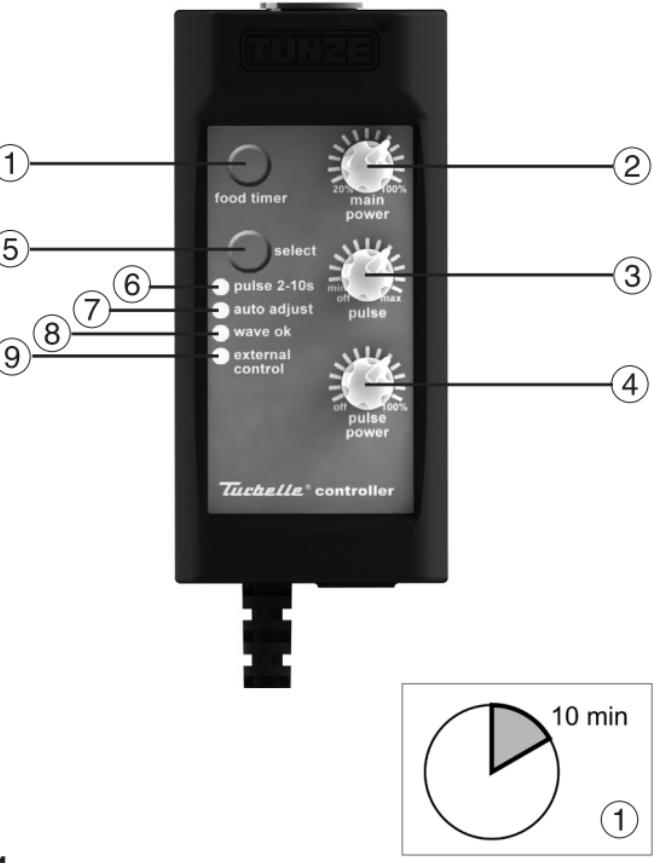

Breve descrizione del display

Tasto "food timer" (1)

Il tasto "food timer" spegne e riaccende la pompa; questa funzione consente ai pesci di assumere il cibo in tutta tranquillità e dopo circa 10 minuti la pompa si riavvia automaticamente se non è stata riattivata manualmente premendo di nuovo il tasto "food timer".

Manopola di regolazione "main power" (2)

La portata principale della pompa può essere impostata con questa manopola di regolazione.

Tasto "select" (5):

Con questo tasto si possono selezionare diversi programmi:

"pulse 2-10s" (6)

Funzionamento a pulsazioni per una simulazione biologicamente efficace di onde, con frequenza da 2 a 10 secondi.

"auto adjust" (7)

Pratica ricerca automatica della frequenza di risonanza ottimale per pompe Turbelle® o per Wavebox.

"wave ok" (8)

L'"auto adjust" (7) viene bloccato premendo brevemente il tasto "select" (5). La frequenza delle pulsazioni può anche essere regolata manualmente in modo fine agendo sulla manopola di regolazione (3).

Descripción breve de la pantalla

Tecla "food timer" (1)

La tecla "food timer" desconecta y conecta la bomba, es decir, los peces pueden comer en calma, la bomba se vuelve a conectar automáticamente tras haber transcurrido unos 10 minutos, si no se ha activado manualmente al volver a presionar el "food timer".

Botón de ajuste "main power" (2)

La potencia principal de la bomba se puede regular con este botón de ajuste.

Tecla "select" (5): Con esta tecla se pueden seleccionar diferentes programas:

"pulse 2-10s" (6)

Funcionamiento por impulsos para impulsos de circulación con efecto biológico (= oleaje), en el intervalo de 2-10 segundos.

"auto adjust" (7)

Búsqueda confortable y automática de la frecuencia óptima de resonancia para la bomba Turbelle® o Wavebox, resp.

"wave ok" (8)

El "auto adjust" (7) se detiene haciendo un breve clic en la tecla "select" (5). La frecuencia de impulsos se puede regular además manualmente con el botón de ajuste (3).

Краткое описание дисплея

Кнопка таймера кормления «food timer» (1)

Кнопка «food timer» включает и выключает насос, то есть, рыбы могут спокойно принимать корм, через 10 минут насос автоматически включается снова, если не произойдёт повторная активация функции вследствие нового нажатия на клавишу «food timer».

Ручка регулировки «main power» (2)

С помощью этой ручки регулировки можно настраивать главную мощность насоса.

Кнопка «select» (5): с помощью этой кнопки можно производить выбор различных программ:

«pulse 2-10s» (6)


Импульсный режим для биологически эффективных импульсов течения (= прибоя) в диапазоне от 2 до 10 секунд.

«auto adjust» (7)

Автоматический и удобный поиск оптимальной резонансной частоты для насоса Turbelle® или Wavebox.

«wave ok» (8)

«auto adjust» (7) останавливается путём кратковременного нажатия на кнопку «select» (5). Импульсную частоту можно дополнительно отрегулировать вручную с помощью ручки регулировки (3).

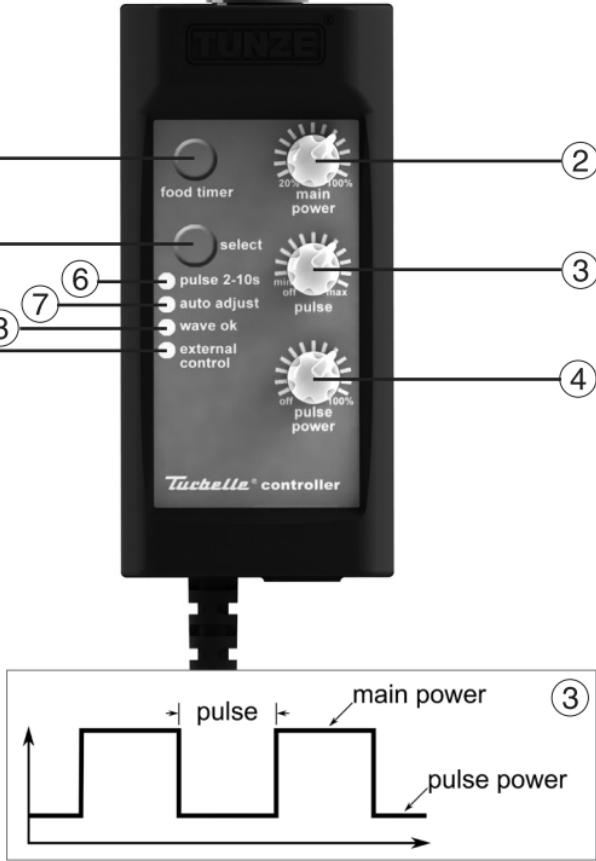

“external control” (9) - Multicontroller

Questa impostazione è necessaria quando si collega un Multicontroller o un altro TUNZE® Controller. Se il Controller esterno non è collegato o non emette alcun segnale, la pompa è spenta. La pompa resta comunque regolabile con la manopola di regolazione “main power” (2) per determinare la portata massima. Tuttavia, si consiglia questa manopola di regolazione “main power” (2) essere sempre impostato a piena potenza! La manopola “pulse” (3) a questo punto non ha alcuna funzione perché ora il Controller può essere regolato esternamente.

Manopola di regolazione “pulse” (3)

Regolazione della pompa Turbelle® per la simulazione delle onde. La portata varia secondo una frequenza di pulsazioni da 2 a 10 secondi tra i due livelli di portata impostati con le manopole “main power” (2) e “pulse power” (4). Nella posizione “off” la pulsazione è spenta e la pompa funziona a portata costante controllata soltanto dalla manopola “main power” (2).

Manopola di regolazione “pulse power” (4)

Seconda portata della pompa, attiva in caso di funzionamento a pulsazioni o durante la riduzione notturna.

“external control” (9) - Multicontroller

Este ajuste es necesario para conectar a un Multicontroller o a otro controller TUNZE®. Si no hay ningún controller externo conectado, o no emite señal de mando, significa que la bomba está desconectada. Sin embargo, la bomba se conserva con el botón de ajuste “main power” (2) regulable para poder determinar la potencia máxima. ¡No obstante, recomendamos poner este botón de ajuste “main power” (2) siempre a potencia máxima! El botón de ajuste “pulse” (3) no tiene efecto porque el controller sólo se puede gobernar externamente.

Botón de ajuste “pulse” (3)

Mando de la bomba Turbelle® para la simulación de oleaje. La potencia varía en una pulsación de 2 a 10 segundos entre los dos niveles de potencia de los botones de ajuste “main power” (2) y “pulse power” (4). En la posición “off”, la pulsación está desconectada y la bomba funciona con una potencia constante sólo mediante el botón de ajuste “main power” (2).

Botón de ajuste “pulse power” (4)

Segunda potencia de la bomba, activa durante el funcionamiento por impulsos o la disminución nocturna del oleaje.

«external control» (9) - Multicontroller


Эта настройка требуется для подключения к мультиконтроллеру или какому-либо другому контроллеру TUNZE®. Если внешний контроллер не подключен или не выдаёт управляющий сигнал, тогда насос отключен. Однако насос всё ещё можно настраивать с помощью ручки регулировки «main power» (2) для достижения максимальной производительности. Мы, однако, рекомендуем всегда устанавливать ручку регулировки «main power» (2) на максимальную мощность! Ручка регулировки «pulse» (3) не действует, поскольку теперь возможно внешнее управление контроллером.

Ручка регулировки «pulse» (3)

Управление насосом Turbelle® для имитации прибоя. Производительность варьируется импульсным током от 2 до 10 секунд между двумя уровнями производительности «main power» (2) и «pulse power» (4). В положении «off» импульсный режим отключен, и насос работает с неизменной производительностью только при участии ручки регулировки «main power» (2).

Ручка регулировки «pulse power» (4)

Вторая степень производительности насоса, активна при импульсном или ночном режиме.

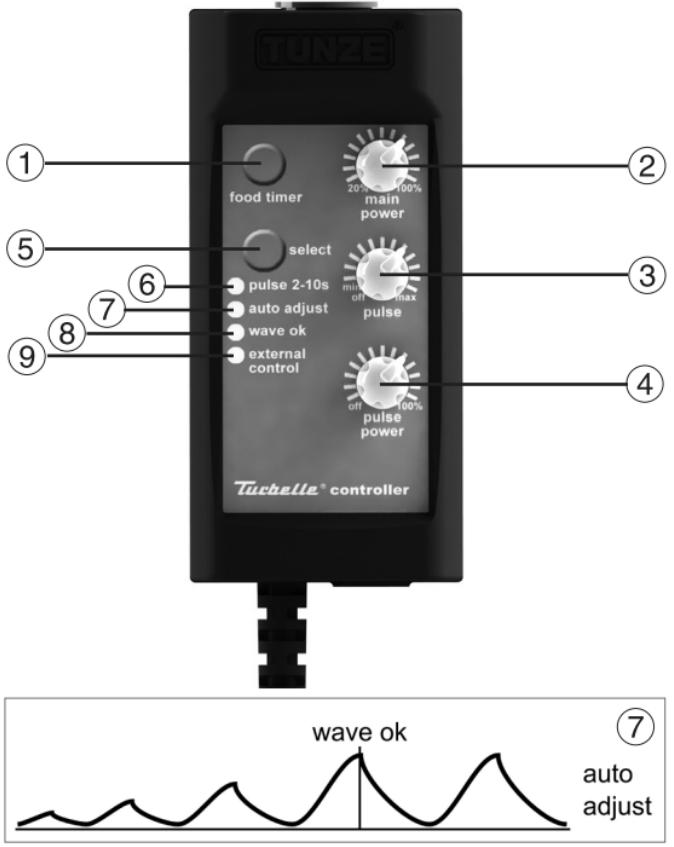

Messa in funzione / Impostazioni

Condizione di fabbrica: con "select" è inserita l'impostazione "pulse 2-10s" (6), le manopole di regolazione "main power" (2) e "pulse power" (4) sono impostate sull'80% circa. La manopola di regolazione "pulse" si trova su "off".

"pulse 2-10s" (6)

Premere il tasto "select" (5) fin quando si accende la spia "pulse 2-10s" (6). Girando la manopola di regolazione "pulse" (3), questa si illumina e la pompa pulsa con la frequenza impostata tra 2 e 10 secondi tra le portate impostate con "pulse power" (4) e "main power" (2).

"auto adjust" (7)

Impostare la manopola "pulse power" (4) su "off" e la manopola "main power" (2) su "100%". Girare la rotella di regolazione (3) sulla posizione mediana.

Premere il tasto "select" (5) fin quando si accende la spia "auto adjust" (7). Dopo tre secondi inizia una pratica ricerca automatica della frequenza di risonanza ottimale per pompe Turbelle® o per Wavebox. Le pulsazioni iniziano a questo punto a intervalli di 0,3 secondi e ogni secondo aumentano di un intervallo di 0,01 secondi fino ad arrivare a un valore massimo di 2,0 secondi.

Puesta en servicio / Ajustes

Estado en el momento de la entrega: para "select" se ha conectado el ajuste "pulse 2-10s" (6), los botones de ajuste "main power" (2) y "pulse power" (4) están a aprox. el 80%. El botón de ajuste "pulse" está en "off".

"pulse 2-10s" (6)

Pulsar la tecla "select" (5) hasta que se encienda "pulse 2-10s" (6). Al girar el botón de ajuste "pulse" (3), se encenderá y la bomba pulsará en el ciclo ajustado de 2-10 s entre las potencias de "pulse power" (4) y "main power" (2).

"auto adjust" (7)

Poner los botones de ajuste "pulse power" (4) en "off" y "main power" (2) al "100%". Girar el botón de ajuste (3) en posición central.

Pulsar la tecla "select" (5) hasta que se encienda "auto adjust" (7). Tras haber transcurrido tres segundos, se inicia una búsqueda confortable y automática de la frecuencia de resonancia óptima para la bomba Turbelle® o Wavebox. Las pulsaciones se inician entonces a un ritmo de 0,3 segundos y van ascendiendo cada segundo a intervalos de 0,01 segundos al valor máximo de 2,0 segundos.

Ввод в эксплуатацию / настройки

Состояние поставки: при позиции «select» настройка «pulse 2-10s» (6) включена, ручки регулировки «main power» (2) и «pulse power» (4) установлены примерно на 80%. Ручка регулировки «pulse» установлена на «off».

«pulse 2-10s» (6)


Нажмайте на клавишу «select» (5), пока не загорится «pulse 2-10s» (6). Если ручку регулировки «pulse» (3) поворачивать, тогда она загорается, а насос работает в импульсном режиме с тактом от 2 до 10 секунд между «pulse power» (4) и «main power» (2).

«auto adjust» (7)

Установите ручку регулировки «pulse power» (4) на «off», а «main power» (2) – на «100%».

Поверните ручку регулировки (3) в среднее положение.

Нажмайте на клавишу «select» (5), пока не загорится «auto adjust» (7). Через три секунды начнётся автоматический и удобный поиск оптимальной резонансной частоты для насоса Turbelle® или Wavebox. В этом случае импульсный режим запускается с тактом 0,3 секунды и возрастает каждую секунду с интервалом 0,01 секунды вплоть до максимального значения в 2,0 секунды.

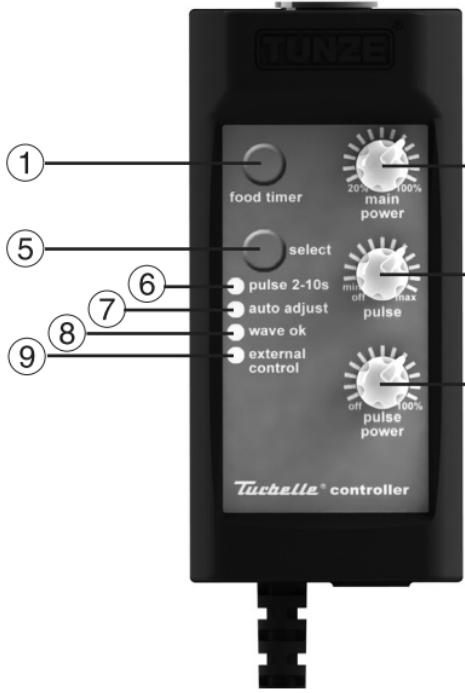

- ① food timer
- ② main power
- ⑤ select
- ③ pulse 2-10s
auto adjust
wave ok
external control
- ④ min off max
pulse power
- ⑧ wave ok
- ⑥
- ⑦
- ⑨

In questa fase l'acquario andrebbe tenuto d'occhio. Non appena raggiunta la frequenza di risonanza, si nota un evidente movimento dell'acqua. La funzione "auto adjust" (7) può essere arrestata premendo brevemente il tasto "select" (5); ora si illumina la spia "wave ok" (8). Si può procedere a una regolazione fine con la manopola "pulse" (3).

Prima dell'"auto adjust" consigliamo di girare questa manopola (3) sulla posizione mediana. Il Controller memorizza il tempo impostato. Se si è premuto inavvertitamente il tasto "select", si rieleziona con il tasto "select" (5) la funzione "wave ok". Si badi a non indugiare per più di 3 secondi sulla funzione "auto adjust", altrimenti il valore memorizzato viene cancellato. La funzione "auto adjust" dopo 3 secondi inizia sempre con un nuovo valore di partenza di 0,3 secondi.

Recomendamos observar bien el acuario durante este tiempo. Se puede ver un movimiento claro del agua en el momento de alcanzar la frecuencia de resonancia. La función "auto adjust" (7) se puede detener entonces ejerciendo una breve presión sobre la tecla "select"(5), hecho esto, se encenderá "wave ok" (8).

Se puede realizar un ajuste fino en el botón de ajuste "pulse" (3).


Antes del "auto adjust", recomendamos posicionar este botón de ajuste (3) en la posición media.

El controller registra el tiempo ajustado. En caso de haber apretado sin querer la tecla "select", se volverá a seleccionar la función "wave ok" con la tecla "select" (5). Para este fin habrá que prestar una atención especial a no permanecer por más de 3 segundos sobre la función "auto adjust", porque sino se borrará el valor guardado. La función "auto adjust" se pone en marcha tras 3 segundos siempre para un valor inicial nuevo de 0,3 segundos.

В течение этого периода аквариум должен находиться под пристальным наблюдением. Как только будет достигнута резонансная частота, станет явно видимым движение воды. Тогда функцию «auto adjust» (7) можно остановить кратковременным нажатием на кнопку «select» (5), при этом загорится «wave ok» (8).

С помощью ручки регулировки «pulse» (3) с помощью ручки регулировки «импульсный» (3) теперь могут быть сделаны дополнительные тонкой регулировки.

Перед «auto adjust» мы рекомендуем располагать эту ручку регулировки (3) в среднем положении. Контроллер запоминает установленное время. Если произошло непреднамеренное нажатие клавиши «select», тогда следует повторно выбрать функцию «wave ok» с помощью клавиши «select» (5). При этом необходимо следить за тем, чтобы оставаться на функции «auto adjust» не больше трёх секунд, поскольку в противном случае сохранённое значение будет удалено. Функция «auto adjust» начинается спустя 3 секунды всегда с нового стартового значения 0,3 секунды.

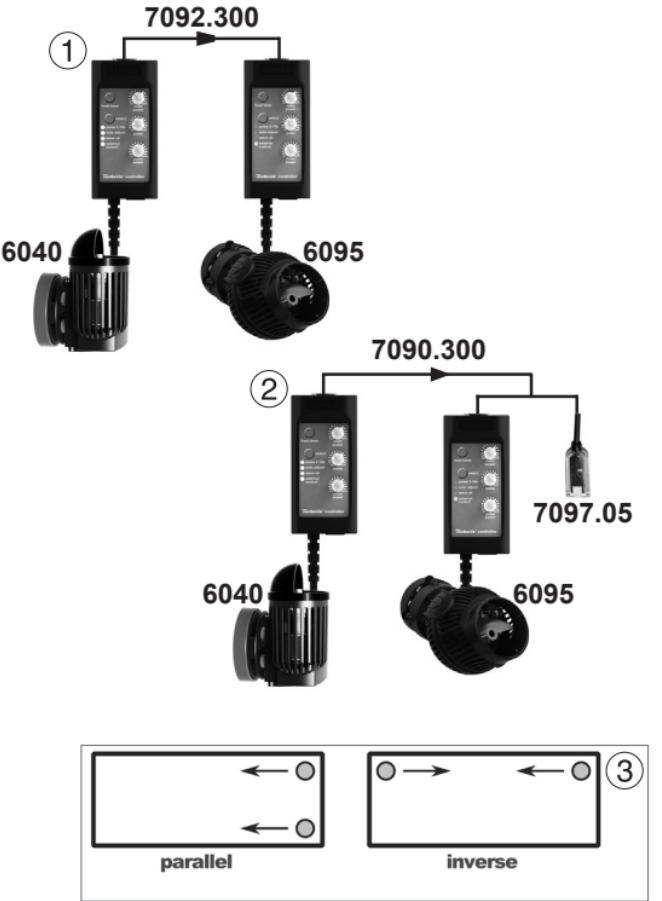

Turbelle® Controller con ulteriori pompe

Il Turbelle® Controller può regolare contemporaneamente un'altra pompa Turbelle® mediante il cavo 7092.300 (1). Con il cavo adattatore a Y 7090.300 è possibile la medesima operazione, tuttavia si può collegare in aggiunta la Moonlight 7097.050 oppure una terza pompa (2).

Turbelle® Controller con funzionamento inverso (3)

Se si posiziona sul lato opposto dell'acquario una seconda pompa Turbelle® (o una Wavebox), si deve attivare sul Controller il funzionamento inverso. A questo scopo premere per più di 5 secondi il tasto "food timer". La funzione è segnalata dal LED "select" lampeggiante. Per tornare al funzionamento parallelo (condizione di fabbrica), si deve premere nuovamente il tasto "food timer" per più di 5 secondi, il LED torna a restare acceso senza lampeggiare. Attenzione: la funzione inversa non può essere commutata nella funzione "external control" e durante il processo "auto adjust".

Turbelle® Controller con otras bombas

El Turbelle® Controller puede gobernar con el cable 7092.300 otra bomba Turbelle® al mismo tiempo (1). Con el cable adaptador en Y 7090.300 también es posible, sin embargo, se puede conectar adicionalmente la Moonlight 7097.050 o una tercera bomba (2).

Turbelle® Controller en funcionamiento inverso (3)


Si se posiciona una segunda bomba Turbelle® (o Wavebox) en el lado opuesto del acuario, se tendrá que activar el funcionamiento inverso en el controller. Para este fin pulsar la tecla "food timer" durante más de 5 segundos. Esta función se señala ópticamente por la luz intermitente del diodo piloto "select". Para volver al funcionamiento en paralelo (estado en el momento de la entrega), hay que volver a pulsar la tecla "food timer" por más de 5 segundos, el diodo piloto tendrá otra vez una luz constante. Nota: el funcionamiento inverso no se puede reajustar en la función "external control" ni tampoco durante el proceso de "auto adjust".

Turbelle® Controller с другими насосами

Turbelle® Controller может одновременно управлять еще одним насосом Turbelle® с помощью провода 7092.300 (1). Эта возможность также реализуется посредством провода с вилкообразным адаптером 7090.300, при этом можно дополнительно подключить и светильник Moonlight 7097.050 или третий насос (2).

Turbelle® Controller в инверсионном режиме (3)

Если на противоположной стороне аквариума располагается второй насос Turbelle® (или Wavebox), тогда на контроллере следует активировать инверсионный режим. Для этого удерживайте клавишу «food timer» в нажатом положении более 5 секунд. Оптически эта функция отображается в виде мигания светодиода «select». Чтобы вернуться назад в параллельный режим (состояние поставки), следует снова удерживать клавишу «food timer» в нажатом положении более 5 секунд, тогда светодиод будет снова гореть постоянно. Указание: переход на инверсионную функцию невозможен при функции «external control» и в ходе процедуры «auto adjust».

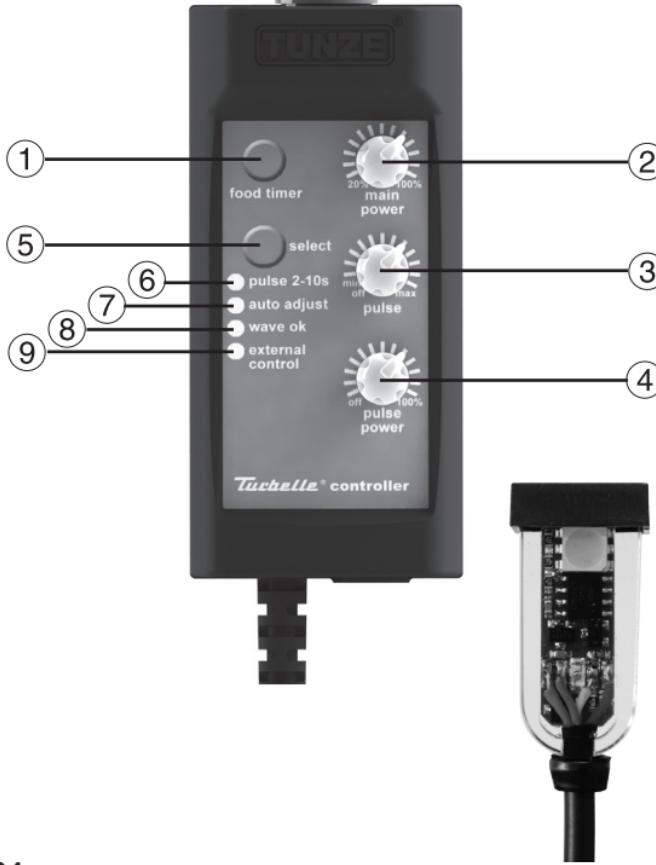

Night mode / Moonlight

Night mode – Riduzione notturna

Il diodo luminoso del Moonlight per Turbelle® viene attivato mediante l'inserimento del 7097.050 (opzionale) nell'ingresso per il Controller e inserendo il diodo nel raggio luminoso della lampada. Di conseguenza la pompa Turbelle® nella sua funzione a pulsazioni viene interrotta quando si spegne la luce.

Impostando inoltre il Turbelle® Controller sulla simulazione di onde "pulse 2-10s", la pompa continua a funzionare con la portata del "pulse power" (4). La mattina, quando la luce si è riaccesa, tornano a essere attive le pulsazioni delle pompe impostate con "pulse power" (4) e "main power" (2).

Selezionando sul Turbelle® Controller la corrente oscillatoria (auto adjust), le pulsazioni sono generate soltanto quando la luce è accesa.

Fissare definitivamente il diodo luminoso in un punto dell'acquario precedentemente testato.

Per una prova tenere il diodo luminoso nel cono luminoso della lampada dell'acquario fin quando la pompa Turbelle® inizia a pulsare. In caso di lampade HQI osservare una distanza minima di 30 cm, altrimenti sono inevitabili danni da luminosità e calore eccessivi!

Night mode / Moonlight

Night mode - disminución nocturna del oleaje

La célula fotoeléctrica del Moonlight para Turbelle® se activa al enchufar el 7097.050 (opción) en el casquillo del controller y colocando en el área de irradiación de la lámpara. Del mismo modo se interrumpe la bomba Turbelle® durante el funcionamiento por impulsos al desconectar la luz.

Con el ajuste adicional en el Turbelle® Controller para simulación de oleaje "pulse 2-10s", la bomba sigue funcionando con la potencia de "pulse power" (4). Por la mañana, después de que la luz se ha vuelto a conectar, comienza de nuevo el funcionamiento por impulsos seleccionado de las bombas "pulse power" (4) y "main power" (2).

Si se selecciona en el Turbelle® Controller la circulación oscilante (auto adjust), el funcionamiento por impulsos funcionará sólo mientras la luz está encendida.

Colocar la célula fotoeléctrica en un lugar probado en el acuario y fíjarla bien.

Sujetar la célula fotoeléctrica, a modo de prueba, en el área de irradiación de la lámpara del acuario de modo que la bomba Turbelle® comience con las pulsaciones. ¡Mantener una distancia mínima de 30 cm con los proyectores HQI, porque sino no se podrá evitar que se causen daños por luz y calor!

Night mode / лунный свет

Night mode – ночной режим


Фотодиод «лунного света» для Turbelle® активируется вследствие подключения 7097.050 (опция) к разъёму контроллера и в результате размещения в освещаемой зоне светильника. Соответственно, насос Turbelle® прекращает работу в импульсном режиме при отключении освещения.

При дополнительной настройке на Turbelle® Controller при имитации прибоя «pulse 2-10s» насос продолжает работу с производительностью «pulse power» (4). По утрам, после того как снова включается свет, вновь начинает работать выбранный импульсный режим насосов между «pulse power» (4) и «main power» (2).

Если на Turbelle® Controller производится выбор осциллирующего течения (auto adjust), тогда импульсный режим активен только при освещении.

Закрепите фотодиод на проверенном месте в аквариуме:

Для проверки вводите фотодиод в область излучения осветителя аквариума до тех пор, пока насос Turbelle® не начнет работать в импульсном режиме. При использовании металлогалогенных излучателей HQI соблюдайте минимальную дистанцию в 30 см, в противном случае неизбежны световые и термические повреждения!

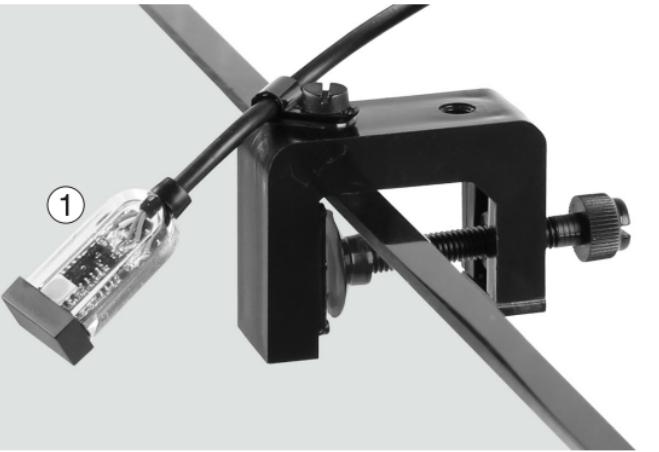

Night mode / Moonlight

Moonlight / Simulazione delle fasi lunari

Le fasi lunari dipendono dalla costellazione “sole rispetto alla luna”. Le fasi di luna nuova si susseguono a intervalli di 29,53 giorni. La Moonlight con diodo luminoso 7097.050 (1) offre una fase lunare semplificata di 29 giorni. Per questa funzione nel diodo luminoso si trova uno speciale LED da posizionare sopra la superficie dell’acqua. La fase lunare è programmata in modo da riprodurre il ciclo lunare dalla luna piena alla luna nuova. Questo ciclo si può sintonizzare sulla fase lunare naturale staccando la Moonlight con diodo luminoso 7097.050 (1) nella notte di luna piena; a questo punto avviene un reset della fase. La Moonlight si illumina soltanto se il diodo luminoso riceve pochissima luce o non ne riceve affatto. Così viene adattata al ciclo di luce dell’acquario.

Night mode / Moonlight

Moonlight / Simulación de las fases lunares

La fase lunar depende de la constelación entre el sol y la luna. Los ajustes de luna nueva se suceden entre sí por término medio cada 29,53 días. La Moonlight con célula fotoeléctrica 7097.050 (1) ofrece una fase lunar simplificada de 29 días. Para esta fin se encuentra ubicado un diodo piloto especial en la célula fotoeléctrica que se coloca por encima de la superficie del agua. La fase lunar se ha programado para reproducir el ciclo lunar de luna llena a luna nueva. Este ciclo se puede adaptar también a la fase lunar natural, desenchufando la Moonlight con la célula fotoeléctrica 7097.050 (1) durante la luna llena, lo que conlleva un reseteo de la fase. La Moonlight se enciende únicamente cuando la célula fotoeléctrica no recibe luz o recibe muy poca. Por este motivo, se adapta al ciclo de luz del acuario.

Night mode / лунный свет

Moonlight / имитация лунных фаз

Лунная фаза зависит от взаимного расположения солнца и луны. Новолуния следуют друг за другом в среднем каждые 29,53 дня. Мульти-контроллер 7097.050 (1) предлагает упрощенную лунную фазу в 29 дней. Для этого в фотодиоде, который размещается над поверхностью воды, находится специальный светоизлучающий диод. Фаза луны программируется, чтобы воспроизводить лунный цикл от полнолуния до новолуния. Данный цикл может также соотноситься с природной лунной фазой, если при полной луне отключить „лунный свет“ с фотодиодом 7097.050 (1), тогда произойдет сброс фазы. „Лунный свет“ работает только в том случае, если фотоэлемент не получает света или получает его недостаточно. Поэтому он приводится в соответствие со световым циклом аквариума.



Distacco del cavo della pompa


Il cavo della pompa può essere scollegato dal Controller per motivi di installazione:
rimuovere i pomelli di regolazione con un piccolo cacciavite a taglio (1).
Staccare entrambe le viti sul retro del carter (2).
Staccare la spina dalla scheda e ricollocarla una volta installata la pompa (3).

Separación del cable de la bomba

En el Controller se puede separar el cable de la bomba para instalación:
Retirar los botones de ajuste con un pequeño destornillador para tornillos de cabeza ranurada (1).
Aflojar ambos tornillos del lado posterior de la carcasa (2).
Desmontar la clavija de enchufe de la placa de circuitos impresos y volver a enchufar tras haber realizado la instalación con éxito (3).

Отсоединение насосного кабеля

Для монтажных целей насосный кабель в контроллере можно отключить:
Удалить ручки регулировки с помощью небольшой шлицевой отвёртки (1).
Открутить оба винта на задней панели корпуса (2).
Отсоединить штекер от платы, а после успешного монтажа снова его подсоединить (3).

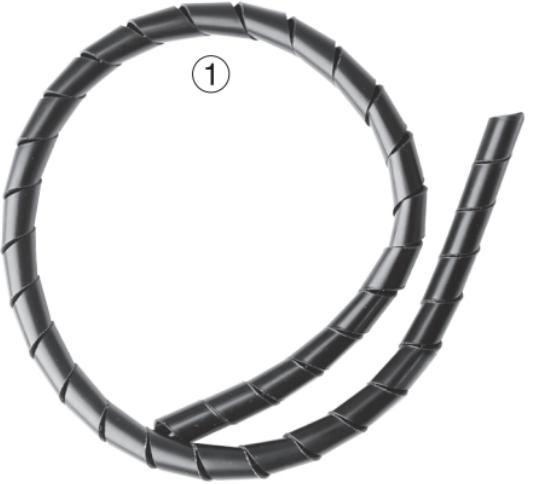

Cable guard 6040.019

Cable guard 6040.019 (1) è fornito in dotazione con la pompa Turbelle® nanostream® electronic 6040, per le pompe Turbelle® a motore sincrono non regolabili la guaina può essere ordinata separatamente come accessorio.

Cable guard 6040.019 (1) è una guaina di protezione che protegge il cavo di tutte le pompe Turbelle® da danni provocati da abitanti dell'acquario, come alcuni pesci che mangiano coralli (come pesci balestra) o ricci di mare, che mangiano le alghe sul cavo. Pertanto, si consiglia di posizionare il cavo il più lontano possibile in modo che sia esposto alla minima quantità possibile di luce per evitare la crescita di alghe.

La protezione del cavo mediante il Cable guard anche è limitata nel tempo, poiché durante l'erosione / l'ingestione di alghe, piccole particelle della superficie di plastica vengono rimosse. Pertanto, il Cable guard deve essere controllata regolarmente e sostituita quando la protezione del cavo non può più essere garantita da esso.

Attenzione! Se non si usa Cable guard a protezione di una pompa Turbelle® o non sarà sostituito in tempo, e per questo motivo si verificano danni al cavo causati da animali, decade la garanzia della pompa!

Cable guard 6040.019

Con la bomba Turbelle® nanostream® electronic 6040 se suministra adjunto el Cable guard 6040.019 (1). En el caso de bombas de motor sincrónico Turbelle® no regulables, está disponible por separado como elemento accesorio.

El Cable guard 6040.019 (1) es un tubo guarda-cables que protege el cable de todas las bombas Turbelle® contra daños causados por los habitantes del acuario, como algunos peces que se alimentan de coral (como el pez ballesta) o erizos de mar, que comen las algas en el cable. Por lo tanto, recomendamos colocar el cable lo más lejos posible de manera que quede expuesto a la menor cantidad de luz posible para evitar el crecimiento de algas.

La protección del cable mediante el Cable guard está limitada en el tiempo, ya que durante la erosión / la ingestión de las algas se apartan pequeñas partículas de la superficie de plástico. Por lo tanto, el Cable guard debe revisarse regularmente y reemplazarse si ya no se puede garantizar la protección del cable.

¡Atención! Los daños producidos en el cable por no utilizar el Cable guard o por no ser reemplazado a tiempo para proteger una bomba Turbelle® serán causa de anulación de la garantía!


Cable guard 6040.019

Защитный шланг для кабелей Cable guard 6040.019 (1) входит в комплект поставки всех насосов Turbelle® nanostream® electronic 6040. В случае с регулируемыми насосами с синхронными двигателями Turbelle® его можно заказать дополнительно в виде отдельного аксессуара.

Изделие Cable guard 6040.019 (1) представляет собой защитный шланг, который защищает кабель всех насосов Turbelle® от повреждения обитателями аквариума, такими как некоторые коралловые рыбы (например, триггерные рыбы) или морские ежи, питаются водорослями по кабелю. Поэтому мы рекомендуем размещать кабель как можно дальше таким образом, чтобы он подвергался воздействию как можно меньшего количества света, чтобы избежать роста водорослей.

Защита Cable guard кожухом ограничена во времени, так как при эрозии водорослей удаляются мелкие частицы пластиковой поверхности. Поэтому следует регулярно проверять Cable guard и его следует заменить, если защита кабеля больше не может быть гарантирована Cable guard.

Внимание! Если Cable guard применяется не для защиты насоса Turbelle® или не заменена и вследствие этого кабель получает повреждения от животных, то данное обстоятельство ведёт к прекращению действия гарантии!

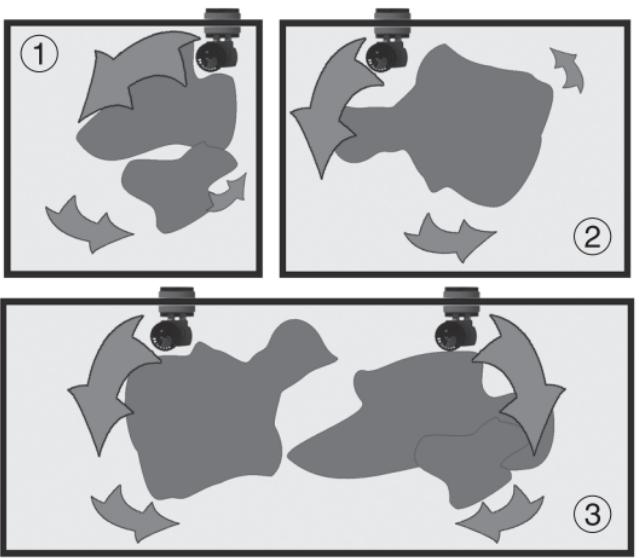

Esempi di collocamento in acquario

Questo tipo di pompa di movimento molto compatta per acquari da 20 a 500 litri può essere nascosto agevolmente dietro il materiale di arredamento, contribuendo a un quadro d'insieme armonico in acquario – perfetto per l'Aquascaping.

Nano-acquari fino a 30L (1)

La pompa trova posto dietro qualsiasi piccolo pezzo di arredamento e scompare alla vista; il deflettore di corrente viene girato verso sinistra o verso destra per una corrente circolatoria.

Nano-acquari fino a 100L (2)

Anche in acquari più grandi la pompa trova posto dietro l'arredamento. Per un getto d'acqua più ampio si può fare a meno del deflettore di corrente 3163.770.

Acquari fino a 500L (3)

Qui si possono usare due o quattro pompe per una simulazione delle maree. Questo risultato si può ottenere nel caso di una Turbelle® 6020 utilizzando un timer impostato su un intervallo di sei ore, nel caso di una 6040 electronic impiegando un Multicontroller.

Ejemplos de disposición en acuarios

Este nuevo tipo de bombas de circulación muy compactas para acuarios de 20 a 500 litros se puede ocultar con gran facilidad detrás de la decoración y, por lo tanto, ayuda a conservar la impresión global armoniosa de un acuario de pequeñas dimensiones, son perfectas para el paisajismo acuarístico o acuascaping:

Nano – acuarios de hasta 30L (1)

La bomba encuentra sitio en toda decoración de pequeñas dimensiones y desaparece en el acuario, el ángulo de circulación se gira para una circulación anular hacia la izquierda o derecha.

Nano – acuarios de hasta 100L (2)

La bomba encuentra igualmente sitio en acuarios de mayores dimensiones detrás de la decoración. Para una circulación más ancha se puede renunciar al ángulo de circulación 3163.770.

Acuarios de hasta 500L (3)

En este caso se pueden utilizar dos o tres bombas para una simulación de marea baja y alta. Para la Turbelle® 6020 se puede hacer con un reloj programador a un ritmo de 6 horas, para el 6040 electronic con Multicontroller.

Примеры расположения в аквариумах

Этот вид чрезвычайно компактного поточного насоса для аквариумов объемом от 20 до 500 литров можно легко скрыть за декоративными элементами, чем достигается гармоничность общего интерьера аквариума – идеальное решение для акваскейпа.

Нано-аквариумы до 30 л (1)


Насос можно без труда расположить за любым декоративным элементом, что сделает его полностью невидимым в аквариуме. Поточный уголок поворачивается влево или вправо для создания кольцевого течения.

Нано-аквариумы до 100 л (2)

В больших аквариумах насос также легко размещается за декорациями. Для достижения более широкого потока поточный уголок 3163.770 можно не использовать.

Аквариумы до 500 л (3)

Здесь для имитации приливов и отливов можно использовать два или четыре насоса. В случае с Turbelle® 6020 это может быть реализовано с помощью таймера с шестичасовым тактом, а в случае с 6040 electronic – с помощью мультиконтроллера.

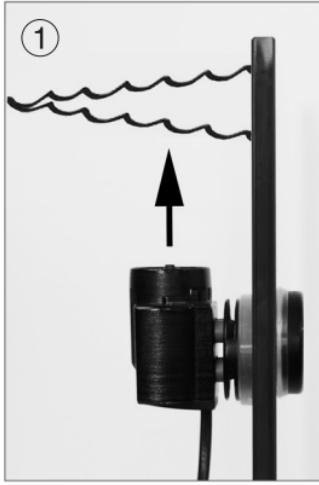


①

Onde in acquario Corrente oscillatoria

La Turbelle® nanostream® 6040 electronic in combinazione con il Controller consente una corrente oscillatoria molto interessante in nano-acquari fino a 150 litri circa. A tale scopo consigliamo di posizionare la pompa con il getto di uscita rivolto verso l'alto (1), senza deflettore di corrente.

Per la regolazione delle onde seguire la voce Messa in funzione / Impostazioni.

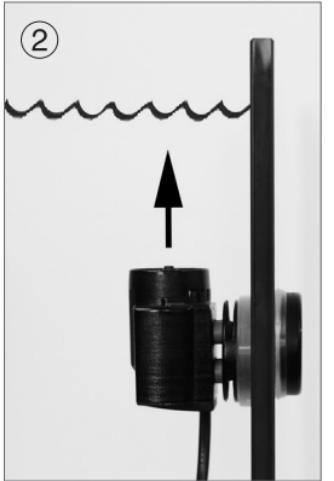

②

Onde in superficie

In acquari di un certo volume, la Turbelle® nanostream® 6040 electronic in combinazione con il Controller può generare piccole onde in superficie e questo migliora la penetrazione della luce e lo scambio di ossigeno nel biotopo. A questo scopo si posiziona la pompa circa 50-100mm sotto la superficie dell'acqua. Direzionare l'uscita dell'acqua verso l'alto (2), senza deflettore di corrente.

Per la regolazione delle onde seguire la voce Messa in funzione / Impostazioni. Con questa funzione la frequenza impostata dev'essere molto breve.

Olas en los acuarios Circulación oscilante

La Turbelle® nanostream® 6040 electronic con su controller permite conseguir una circulación oscilante muy interesante en Nano—acuarios de hasta unos 150 litros. Para este fin recomendamos el uso de la bomba con salida de agua dirigida hacia arriba (1), sin ángulo de circulación.

Para el ajuste de las olas, consulte por favor el capítulo Puesta en servicio / Ajustes.

Olas superficiales

La Turbelle® nanostream® 6040 electronic junto con el controller pueden producir en acuarios de mayor envergadura pequeñas olas superficiales, lo que mejora la infiltración de luz y el intercambio de oxígeno en el biotopo. Para este fin, colocar la bomba a unos 50 a 100mm por debajo de la superficie, la salida de agua hacia arriba (2), sin ángulo de circulación.

Para el ajuste de las olas, consulte por favor el capítulo Puesta en servicio / Ajustes. La frecuencia ajustada deberá ser para esta función muy corta.

Волны в аквариуме Осциллирующее течение


Hacemos que Turbelle® nanostream® 6040 electronic junto con su controlador creen una circulación oscilante muy interesante en Nano—acuarios de hasta unos 150 litros. Para este fin recomendamos el uso de la bomba con salida de agua dirigida hacia arriba (1) sin ángulo de circulación.

Para regular las olas, consulte el capítulo Puesta en servicio / Ajustes.

Поверхностные волны

Hacemos que Turbelle® nanostream® 6040 electronic junto con su controlador generen pequeñas волны на поверхности в больших аквариумах, что способствует лучшему прониканию света и кислородному обмену в биотопе. Для этого следует расположить насос примерно в 50 - 100 мм ниже поверхности, сливом воды вверх (2), без поточного угла.

Для регулировки параметров волн см. раздел ввода в эксплуатацию / настроек. При реализации этой функции настроенная частота должна быть очень короткой.

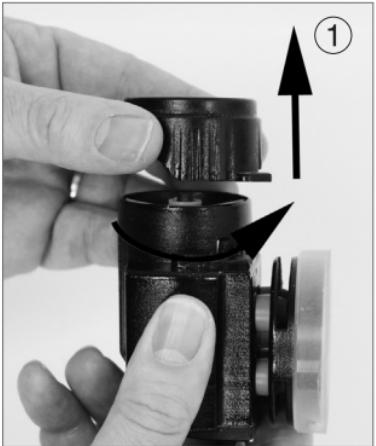

Manutenzione

Le Turbelle® nanostream® 6020 e 6040 richiedono una manutenzione minima, grazie al principio "Self-Cleaning-System", ma consigliamo di pulire con cura il gruppo rotore ogni due anni. In condizioni avverse, per esempio acqua molto calcarea, illuminazione intensa, presenza abbondante di detrito o difetti vari, sono consigliati intervalli più brevi.

Sfilare l'anello di uscita dalla pompa 6020 (1). Estrarre il gruppo rotore (2).

Pulire tutte le parti: la superficie di aspirazione della camera della pompa, il gruppo rotore con la girante e la sede del rotore.

Non rimuovere lo sporco con oggetti duri, bensì usare uno spazzolino o un pennello con detergente o acetato. Se il gruppo rotore inizia ad avere troppo gioco, sostituire tutto il pezzo.

Per riassemblare le parti seguire l'ordine inverso allo smontaggio.

Mantenimiento

La Turbelle® nanostream® 6020 y 6040 requieren muy poco mantenimiento pues se basan en el principio del „Sistema de autolimpiado“, sin embargo, recomendamos limpiar detenidamente la unidad de accionamiento cada dos años. En el caso de condiciones desfavorables, como p. ej. un contenido alto de cal, luz intensa o una producción excesiva de fango o bien fallos, se deberán acortar los intervalos.

Retirar el anillo de salida de la bomba 6020 (1). Sacar la unidad de accionamiento (2).

Limpiar todas las piezas, es decir, entre otras cosas, la superficie de aspiración en la carcasa de la bomba, la unidad de accionamiento con hélice y cámara de rotor. No eliminar nunca la suciedad con objetos duros, sino utilizar un cepillo y un pincel o un paño suave con detergente o vinagre. Si la unidad de accionamiento se afloja y presenta demasiado juego, reemplazar la pieza por completo.

El montaje se efectúa simplemente en el orden inverso.

Техническое обслуживание

Насосы Turbelle® nanostream® 6020 и 6040 благодаря принципу системы самоочистки практически не требуют технического обслуживания. Тем не менее, мы рекомендуем производить основательную очистку приводного блока каждые два года. При неблагоприятных условиях, например, при очень жесткой воде, интенсивном освещении, сильном заиливании или неполадках потребуются более короткие интервалы обслуживания.


Удалите с насоса 6020 выпускное кольцо (1). Извлеките приводной блок (2).

Прочистите все детали; сюда относится участок всасывания на корпусе насоса, приводной блок с пропеллером и роторной камерой.

Никогда не удаляйте загрязнения с помощью твердых предметов, используйте для этого только щетку и кисть с применением моющего средства или уксуса. В случае сильного ослабления или большого люфта приводного блока полностью замените деталь.

Сборка происходит, соответственно, в обратной последовательности.

Illustrazione dei componenti • Ilustración de las piezas • Изображения деталей

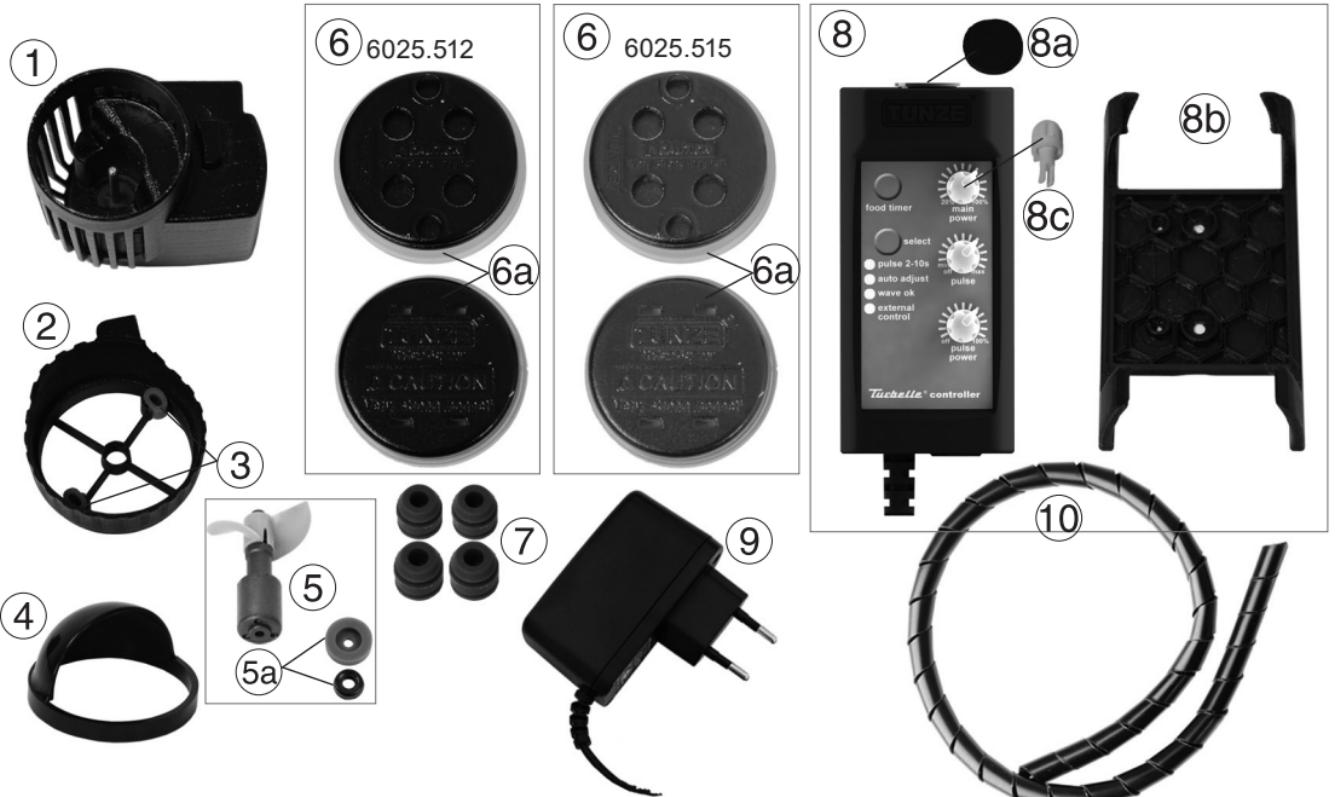

Elenco dei pezzi di ricambio • Lista de piezas de recambio • Список запасных частей

	6020.000	6040.000	Turbelle® nanostream®	
1	6020.100	6040.100	Blocco motore	Bloque motor
2	6020.130		Anello di uscita	Anillo de salida
3	6020.136		Battuta di silicone	Tope de silicona
4	3163.770	3163.770	Deflettore di flusso	Ángulo de circulación
5	6015.700	6055.700	Gruppo rotore	Unidad impulsora
5a	6055.740	6055.740	Cuscinetto e tampone di fine corsa	Arandela de rodam. y amortiguación
6	6025.512	6025.515	Magnet Holder	Magnet Holder
6a	6020.507	6020.507	2 ventose per calamita	2 магнитных всасывающих кольца
7	6020.620	6020.620	Tamponi di silicone 14mm	Силиконовая подушка 14мм
8		7090.500	Turbelle® controller provided	Turbelle® controller provided
8a		7090.103	Cappuccio di protezione 16mm	Защитный колпачок 16мм
8b		7090.400	Supporto a muro per Controller	Настенный крепёж для контроллера
8c		7090.102	3 manopole per Controller	3 поворотных ручки для контроллера
9		5012.010	Alimentatore	Блок питания
10		6040.019	Cable guard	Cable guard

La fotografia mostra i singoli componenti in dotazione. L'elenco dei pezzi di ricambio riporta anche componenti che possono differire da quelli nell'immagine.

La ilustración muestra las diversas piezas suministradas. La lista de piezas de recambio contiene también piezas que pueden diferir de la ilustración.

На рисунке изображены отдельные поставляемые детали. Список запасных частей содержит также другие детали.



High Tech Aquarium Ecology

TUNZE®
Aquarientechnik GmbH
Seeshaupter Straße 68
82377 Penzberg
Germany
Tel: +49 8856 2022
Fax: +49 8856 2021
www.tunze.com
Email: info@tunze.com

Garanzia

Per un periodo di ventiquattro (24) mesi a partire dalla data di acquisto l'apparecchio prodotto da TUNZE® Aquarientechnik GmbH è coperto da una garanzia limitata estesa a difetti di materiale e di fabbricazione. Nell'ambito delle leggi vigenti i Suoi diritti in caso di non ottemperanza agli obblighi di garanzia si limitano alla restituzione dell'apparecchio prodotto da TUNZE® Aquarientechnik GmbH ai fini della riparazione o della sostituzione, a discrezione del produttore. Nel quadro delle leggi vigenti queste sono le uniche vie di risarcimento possibili. Sono esplicitamente esclusi da queste disposizioni danni non inerenti l'apparecchio stesso e altri danni. L'apparecchio difettoso deve essere spedito, nella confezione originale e allegandovi lo scontrino, al Suo rivenditore oppure al produttore. I colli non affrancati vengono rifiutati dal produttore. Le prestazioni di garanzia sono escluse anche in caso di danni dovuti a uso improprio (p. es. danni da acqua), a modifiche tecniche da parte dell'acquirente o al collegamento ad apparecchi non consigliati. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche, in particolare a beneficio della sicurezza e di migliorie tecniche.

Garantía

Para el aparato fabricado por TUNZE® Aquarientechnik GmbH se concede una garantía limitada por un periodo de tiempo de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra, que cubre los defectos de material y fabricación. De acuerdo con las leyes vigentes, los medios jurídicos se limitan en caso de infracción de la obligación de garantía a la devolución del aparato fabricado por TUNZE® Aquarientechnik GmbH para su reparación o reemplazo, según criterio del fabricante. De acuerdo con las leyes vigentes es el único medio jurídico. Se excluyen expresamente los daños consiguientes y otros daños. Los aparatos defectuosos deben ser entregados a porte pagado en su embalaje original junto con el recibo de venta al comerciante o fabricante. No se aceptarán envíos sin franquear.

La garantía no incluye tampoco los daños causados por un tratamiento inadecuado (p. ej. daños debidos al agua), cambios técnicos realizados por el comprador, o bien a causa de la conexión a aparatos no recomendados.

El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas, en particular en beneficio de la seguridad y del progreso técnico.

Гарантия

На изготовленный фирмой TUNZE® Aquarientechnik GmbH прибор предоставляется ограниченная гарантия на период двадцать четыре (24) месяца с момента продажи, которая распространяется на дефекты материалов и производственный брак. В рамках соответствующих законов Ваше обжалование при нарушении обязанностей по гарантии ограничивается возвратом изготовленного фирмой TUNZE® Aquarientechnik GmbH прибора для ремонта или замены, по усмотрению изготовителя. В рамках соответствующих законов это является единственным средством обжалования. Из гарантии исключаются косвенный ущерб и прочие убытки. Неисправные приборы следует отправлять в оригинальной упаковке вместе с товарным чеком продавцу или изготовителю в виде оплаченной посылки. Неоплаченные посылки изготовителем не принимаются.

Изготовитель оставляет за собой право технических изменений, особенно тех, которые служат безопасности и техническому прогрессу.



Smaltimento

Nei Paesi dell'Unione Europea il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto, rientrando nelle disposizioni emanate dalla Direttiva Europea 2002/96/EC, alla fine del suo ciclo di vita deve essere conferito in centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici e non può essere smaltito assieme ai rifiuti solidi domestici. Per lo smaltimento a norma di legge dell'apparecchio e delle pile informarsi presso gli enti locali preposti.

Eliminación de residuos

(según la directiva RL2002/96/CE)

No tire el aparato ni la batería con la basura doméstica, sino que elimine los residuos como es debido.

Importante para Europa: Eliminación de los residuos del aparato por medio de un puesto municipal de reciclaje.

Утилизация

(согласно директиве 2002/96/EG)

Нельзя выбрасывать прибор и батареи с обычным бытовым мусором, его необходимо технически правильно утилизировать.

Важно для Европы: утилизируйте прибор через Ваш коммунальный пункт приема вторсырья.