



МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

Magnet Holder

6080.50

6200.50


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Общие положения

Магнитные держатели 6080.50 и 6200.50 фирмы Tunze могут быть использованы для монтажа помп Turbelle и компонентов Comline.

Все другие узлы TUNZE®, такие как датчики Осмолятора 3155 и т. д., также могут монтироваться при условии, что стандартные скользящие узлы скомпонованы с устройством магнитного удержания, которое состоит из двух магнитных частей. Внутренняя часть (1) располагается в воде, а внешняя часть (2) – снаружи аквариума. Обе части имеют идентичную форму. Внутренняя часть со скользящим узлом (3) может быть использована для простого позиционирования помпы или компонента Comline в нужном месте на внутренней стороне стеклянной стенки аквариума. Соответственно внешняя часть должна быть расположена в том же самом месте на наружной стороне стеклянной стенки. Благодаря своей герметичной конструкции магнитный держатель не подвержен коррозии и не оказывает вредного воздействия на аквариумный биотоп.

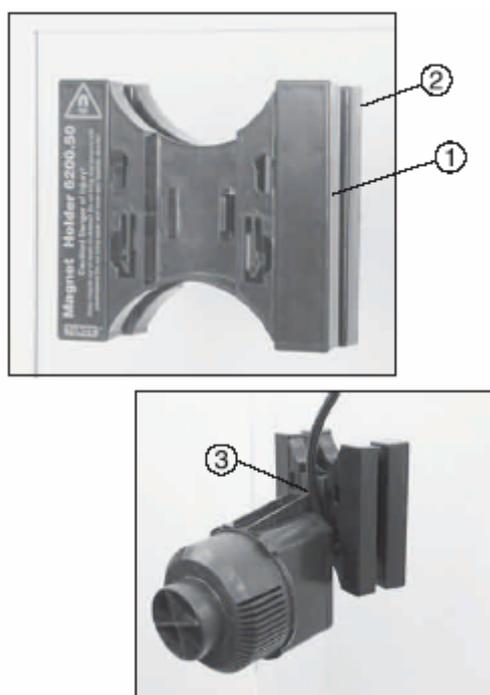

Магнитный держатель 6080.50 имеет магнитную силу, достаточную для крепления на стекле толщиной до 12 мм; магнитный держатель 6200.50 может быть использован для стеклянных стенок аквариума толщиной до 19 мм.

Инструкции по технике безопасности

- **Очень сильный магнит! Держите этот магнитный держатель в местах, недоступных для детей! Внимание – опасность травмирования!**
- Не допускайте прямого контакта магнитных частей! В зависимости от типа, магнитные части при непосредственном контакте притягиваются друг к другу с силой от 25 до 50 кг.
- Берите части магнита только за боковые стороны; никогда не вставляйте кисти рук или пальцы между контактными поверхностями!
- Магнит притягивает металлические детали и другие магниты с большой силой с расстояния менее 10 см! При обращении с магнитом во избежание травмирования не допускайте

расположения металлических деталей, других магнитов, пластин или ножей ближе 10 см к магниту.


- Будьте осторожны, имея дело с магниточувствительными объектами, такими как кардиостимуляторы, носители информации, кредитные карточки и ключи: держите их на расстоянии не менее 30 см!



- Всегда пользуйтесь поставляемой деталью из полистирола при транспортировке держателя магнита.
- Нагрев магнита выше 50°C приводит к разрушению магнита и/или утрате им магнитных свойств.

Прикрепление самоклеющихся эластичных прокладок 6200.509 к обеим частям


- **Внимание!** Готовьте магниты один за другим и кладите их вдали друг от друга, в противном случае возможно травмирование.
- Для удаления грязи с контактных мест магнитного держателя (1) используйте спирт.
- Снимите эластичные прокладки с фольги (2) и прижмите к местам контакта (3). Для каждой магнитной части используйте четыре прокладки. Как показано на рис. 1, места контакта расположены в круглых углублениях, предусмотренных для этой цели.
- Эластичная прокладка из фольги содержит одну дополнительную прокладку в качестве резерва.

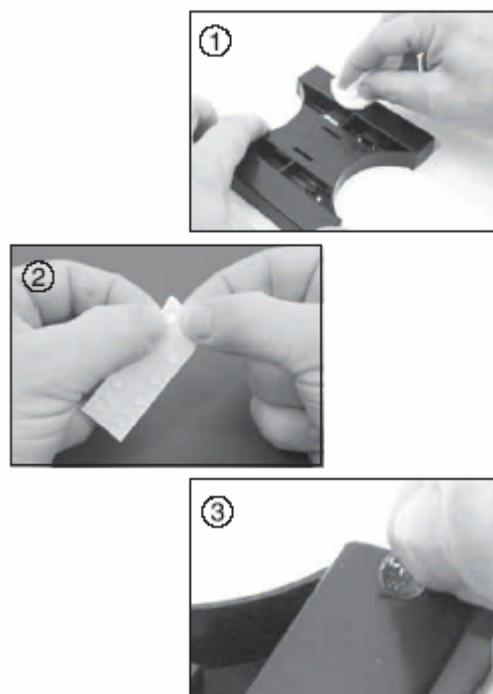

Присоединение головки Turbelle® / electronic / stream

Две части магнитного держателя могут быть позиционированы внутри или снаружи аквариума!

- Выберите подходящее место на стеклянной стенке аквариума. Внутренняя сторона стенки должна быть свободна от водорослей, а наружная – должна быть сухой и чистой.

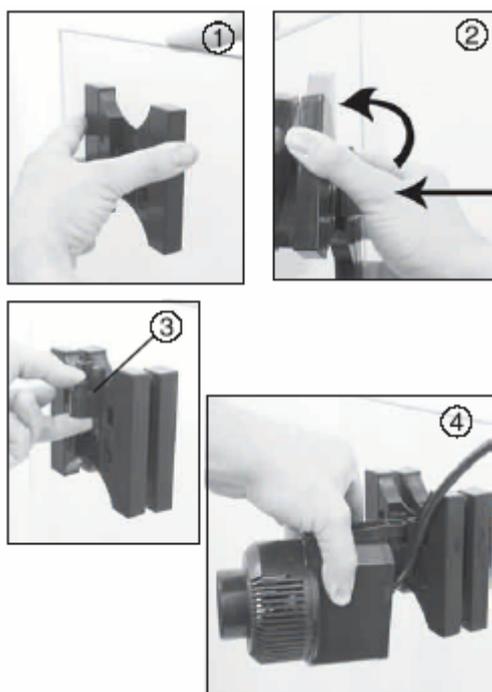


- Прикрепите внутреннюю часть держателя магнита к стенке аквариума с помощью эластичных амортизаторов, двигаясь по стеклу (1)

- Держите наружную часть магнитного держателя под некоторым углом на расстоянии 10 см и осторожно приложите к стеклу. Поверните ее слегка так, чтобы оба магнита были параллельны. Эластичная прокладка должна быть обращена к стеклянной стенке.
- Магнитный держатель должен быть всегда направлен вертикально по отношению ко дну аквариума. Устройство, закрепленное под углом, может выскользнуть из держателя.
- Для того чтобы переместить магнитный держатель в другое положение без повреждения эластичных прокладок, необходимо немного оттянуть наружный магнит от стекла.
- Вставьте скользящий узел 3000.23 (головка Turbelle® / electronic) или 6080.23 (Turbelle® stream) в магнитный держатель (3).
- Зафиксируйте в магнитном держателе головку Turbelle® / electronic / stream и настройте требуемое положение (4). **Проверьте плотность крепления!**

Прикрепление компонентов Comline

- Прикрепите внутренней части магнитного держателя к верхней секции Comline. Для этого поставьте магнитный держатель на Comline (1) и надвигайте его до тех пор, пока узел не зафиксируется на месте (2).

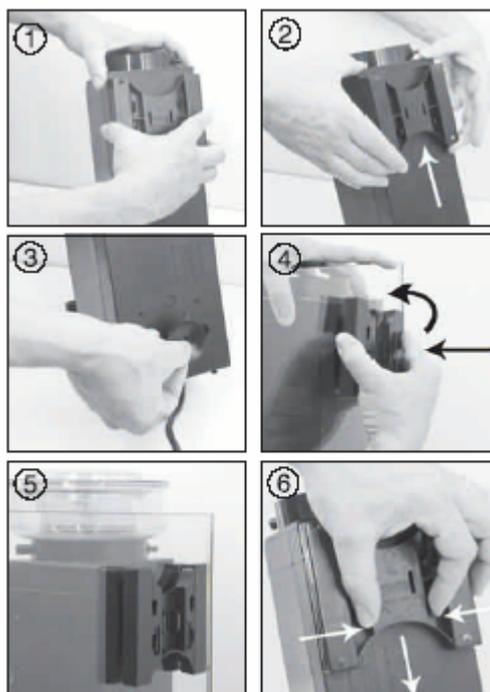

- Прикрепите дистанционную присоску к Comline (3).
- Разместите Comline в желаемом месте в аквариуме.
- Держите наружную часть магнитного держателя под некоторым углом на расстоянии 10 см и осторожно приложите к стеклу. Затем поверните слегка так, чтобы оба магнита были параллельны друг другу (5).

- Для перемещения магнитного держателя в другое положение без повреждения эластичных прокладок, необходимо немного оттянуть наружный магнит от стекла.
- Для тяжелых компонентов Comline (9015, 3179, 3170, 6212) прикрепите второй магнит вместо дистанционной присоски. **Проверьте плотность крепления!**
- Для снятия магнитного держателя с Comline стопорный механизм должен быть сжат с обеих сторон (6), а магнитный держатель нужно столкнуть вниз.

Внимание!

- Для работы без постоянного присмотра должно быть обеспечено надежное крепление магнитного держателя и закрепленного в нем устройства.
- Магнитный держатель должен быть всегда направлен вертикально по отношению ко дну аквариума. Устройство, закрепленное под углом, может выскользнуть из держателя.
- Эластичные прокладки внутри магнитного держателя обеспечивают более высокое сопротивление скольжению по стеклянной стенке. Наивысшее сопротивление достигается через несколько минут.
- Скольжение магнитного держателя без отрыва от стекла может вызвать износ эластичных прокладок.
- Не сводите обе половинки магнитного держателя вместе, так как это может вызвать отход эластичных прокладок.
- Пожалуйста, соблюдайте «Рекомендации по толщине стекла», находящиеся в конце данных инструкций.

Гарантии

На Ваш узел фирмы Tunze® дается гарантия сроком на 24 месяца с даты покупки на все дефекты материалов и некачественное изготовление. Дефектные узлы должны быть возвращены в надлежаще упакованном виде вместе с квитанцией розничному продавцу или изготовителю. Отгрузка без предоплаты неприемлема, и будет возвращена отправителю без рассмотрения.

Исключения из гарантии

Гарантия не распространяется на какие-либо компенсации, не связанные собственно с узлом, или ущербом, вызванным неправильным обращением или монтажом узла.

Техническая модификация

Изготовитель оставляет за собой право технической модификации узла, особенно в части дальнейшего повышения безопасности и в связи с техническим прогрессом.

Рекомендации по толщине стекла при использовании магнитных держателей с изделиями фирмы Tunze®

| | 5 – 12 мм | 8 – 19 мм |
|--|------------------|------------------|
| Головка Turbelle® | 6080.50 | 6200.50 |
| Turbelle® electronic | 6080.50 | 6200.50 |
| Turbelle® stream 6060 – 6100 | 6080.50 | 6200.50 |
| Turbelle® stream 6200 | 6200.50 | 6200.50 |
| Пеноотделитель Doc 9005 - 9010 | 2 x 6080.50 | 6200.50 |
| Пеноотделитель Doc 9015 | 6200.50 | 2 x 6200.50 |
| Пеноотделитель Doc 9020 | 2 x 6080.50 | 2 x 6200.50 |
| Фильтр 3166 | 6080.50 | 6200.50 |
| Фильтр 3167 | 2 x 6080.50 | 2 x 6200.50 |
| Биореактор 3179 | 6200.50 | 2 x 6200.50 |
| Кальциевый автомат 3170 | 6200.50 | 2 x 6200.50 |
| Фильтровальная система для морских аквариумов Reefpack 500 | 2 x 6080.50 | 2 x 6200.50 |
| Фильтровальная система для пресноводных аквариумов Riverpack 600 | 2 x 6080.50 | 2 x 6200.50 |
| Wavebox 6212 | 2 x 6080.50 | 2 x 6200.50 |